

デジタルコードレス留守番電話機

品番**TEL-DJW6**


このたびは、サンヨーデジタルコードレス留守番電話機 をお買い上げいただき、ありがとうございます。

コードレス留守番電話機をご使用の前に、

この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 特に、安全上のご注意、使用上のご注意(7~12ページ) は必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、 大切に保管してください。

※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなった ときは、お買い上げの販売店で購入(有料)して ください。

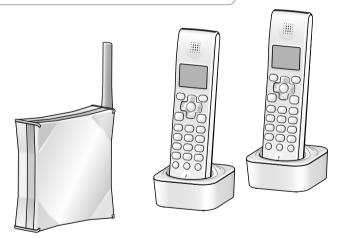

ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。 http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html



この商品にはニッケル水素電池を使用しています。 ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。 ※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。

よくあるお問い合わせ

このページは、お客さまがよく使われる機能やお困りになったことなど、お問い合わ せの多い内容を紹介しています。

※詳しいもくじは3~5ページに記載しています。

設置について


115ページ ADSL/ISDN/光回線に接続したい

24

ページ 電話回線の種別をかえたい

25

ページ日付と時刻を合わせたい

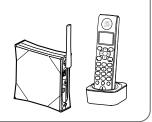

ドアホンについて

106ページ 使えるターミナルボックスの種類について


106ページ 使えるドアホンの種類について



簡単に電話をかけたい

51 ページ 電話帳を登録したい

電話帳を使って電話をかけたい…32ページ

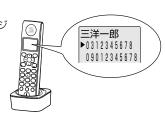

音について

ページ呼び出し音の大きさをかえたい 27

27

ページ 相手の声の大きさをかえたい

29

ページ呼び出し音の種類をかえたい



66 ページ 留守番電話の呼び出し音の回数をかえたい

63 ページ 応答メッセージを自分の声で録音したい

62 ページ 録音された用件を消したい

39 🗠

ーシ 通話を録音したい



77 ページ 迷惑電話を拒否したい

非通知/公衆電話/表示圏外/不明電話…77ページ

特定の電話番号…79ページ

74

-ジかかってきた電話番号を知りたい (着信履歴)

103ページ 子機を増設したい

105ページ 子機の電池を交換したい

101ページ 別売品を買いたい







87 ページ 電話をかけられない

ページ ドアホンが鳴らない

90 ページ 電話を受けられない

97

93

ページ こんな表示が出たときは

92 ページ 通話中に雑音が入る

もくじ

よくあるお問い合わせ 1	電話をする
お使いになる前に	電話の相手との通話を録音する (通話録音) … 39
もくじ 3 親機と付属品の確認 6 安全上のご注意 7 使用上のご注意 11 操作に関するご注意 13 各部の名前とはたらき 14 機能一覧表 19 子機を充電する 21 接続する 23 電話回線の種別をかえる 24 日付と時刻を合わせる 25 子機に名前を登録する 26	プッシュホンサービスを 利用する
電話をする	電話番号を登録する
音量を調節する	電話帳を登録する

留守番電話

留守番電話を使う6
用件を聞く(用件再生)6
用件を消す(用件消去) 6
自作応答メッセージを録音する … 6
相手を確かめてから電話に出る
(居留守モニター)… 6
用件の録音時間をかえる 6
留守番電話の呼び出し音の鳴る
回数をかえる6
暗証番号を登録する 6
電話が自動的につながるようにする
(リモート・ターン・オン) … 6
外出先から留守番電話を操作する
(リモート操作) … 6

契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイを	
利用する	··· 71
ナンバー・ディスプレイの	
設定をする	73
電話をかけてきた相手を確認する)
(着信履歴)	··· 74
呼び出し音で相手を知らせる	
(すき・すきコール)	75
新しい着信を知らせる	
	··· 76
迷惑な電話は受けたくない	
(迷惑電話ガード)	77
電話番号を表示しない電話を	
受けないように設定する …	77
特定の電話番号の電話を	
受けないように設定する …	79
ネーム・ディスプレイを	
利用する	··· 81
キャッチホンサービスを	
利用する	82
キャッチホン・ディスプレイを	
利用する	83
キャッチホン・ディスプレイの	
設定をする	83
モデムダイヤルインを利用する	··· 85
モデムダイヤルインの	
設定をする	86

困ったとき

電話で困ったとき 87
ドアホンで困ったとき 93
留守番電話で困ったとき 94
ナンバー・ディスプレイで
困ったとき 95
その他で困ったとき96
こんな表示が出たときは! 97
回線レベル設定を変更する 99
無線チャンネル設定を変更する … 100

ご参考

別売品について	101
増設子機の機能一覧表	102
子機増設(親機への登録)の	
しかた	103
電池の交換のしかた	105
ドアホンを利用する	106
接続できるドアホンについて…	106
TEL-T800を親機へ	
登録する	108
ドアホン接続の設定をする	110 113
壁に掛けて使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
いろいろな接続について	115
ADSLをご利用のときは	115
ISDN回線をご利用のときは …	115
光回線をご利用のときは	116
お買い上げ時の状態に戻す	
(初期化) …	117
構内交換機に接続して	
お使いになるときは	119
停電のとき	120
お手入れについて	120
主な仕様	121
アフターサービスについて	122
お客さまご相談窓口	123
区点コード表	125
さくいん	137

親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。 足りないものがあったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

※ 【 】 内は品番およびサービス販売部品コードです。新たにご購入される際は、 【 】 内の品番 および10桁のサービス販売部品コードでご注文ください。

親機・・・1台	ACアダプター…1個 (AD965-1) 【661 053 5109】	電話回線コード(約2m)…1本 【661 036 5256】
親機専用スタンド・・・1台【661 129 8225】	子機···2台 【TEL-SDJ5】	子機用電池…2個 (TEL-BT200) 【661 119 3148】または (NTL-200) 【661 121 8025】
充電器…2台 【TEL-CHDJ5】	取扱説明書…1冊 【661 159 2125】	

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の 3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

この表示を無視して、誤った取り扱い

絵表示の例

↑記号は注意(危険、警告を含む) を促す内容です。

左図のときは一般的な注意の表示です。



⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示していま

をすると、人が死亡または重傷を負う

可能性が切迫して生じることが想定さ

れる内容を示しています。



○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が重傷を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発 生が想定される内容を示しています。




●記号は必ず実行していただきたい 内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを 抜いてほしい表示です。

A. 危険

電池について、次の点を守ること

- ●火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- +と-の端子を針金などの金属で接続したり 金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、 保管したりしない
- ・充電は、必ず専用の充電器でする

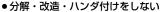

◆本機にうまくつながらなかったときは、 無理に接続しないで、+と-の向きを 確かめる

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、 直ちに医師の治療を受ける



失明の恐れがあります。

⚠ 警告

電池について、次の点を守ること

- ●水や海水につけたり、濡らしたりしない
- ●外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない
- ●液漏れ、変色、変形など、今までと 異なることに気づいたときは使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたとき は、直ちにきれいな水で洗い流す



電源はAC100Vのコンセント を使う



皮膚に障害を起こす恐れがあります。

AC200Vの電源で使うと、火災・感電・ 故障の原因となります。

次ページへつづく→

♪ 警告

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

病院などの使用を禁止された区域では 電池を子機から外し、使用しない



濡れた手でACアダプターや電源 プラグに触らない

感電の原因となります。




水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき 取ってください。万一、内部に入ったとき は、ACアダプターや電源プラグをコンセント から抜き、電池を子機から外して、販売店へ ご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電・故障の 原因となります。

付属以外のACアダプターや充電器 を使用しない

火災・感電・故障の原因となります。

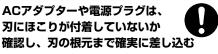

刃にほこりが付着したり金属などが触れると、 火災・感電の原因となります。

(ACアダプターの上下を逆に差し込まないで ください。逆に差し込むと、外れやすくなり ます。)

雷が激しいときは、ACアダプター



コードや電源コード、電話回線 コードに触らない

感電の原因となります。

依頼する

コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしない




重いものをのせたり、引っ張ったりすると、 コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コードが傷ついた(芯線の露出、 断線など)ときは、販売店に交換を



そのまま使用すると、火災・感電・故障の 原因となります。

電話回線コードのプラグに洗剤など の液体をかけたり濡らさない

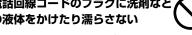

電話回線コードが濡れた場合は、すぐに 電話用コンセントから抜いて、使用しないで ください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。

次のような場所で設置・使用しない



本機の電波で、誤作動による事故の原因 となります。


- ●医用電気機器に近い場所 (手術室・集中治療室・CCU※など) ※CCU…冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器 に近い場所
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った 容器や小さな金属物を置かない



こぼれたり中に入ったりすると、火災・ 感電・故障の原因となります。

異常状態のときは、使用しない

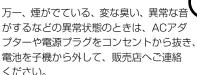

お客さまによる修理は危険ですので、絶対 にしないでください。

そのまま使用すると、火災・感電・故障の 原因となります。

↑ 警告

ホームテレホン・ビジネスホン用の 回線などにそのまま接続しない



直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の 回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故 障・発熱・火災の原因となります。

接続の機器などをお確かめのうえ、ご使用くだ さい。

分解・改造をしない



火災・感雷・故障の原因となります。 (分解・改造は法律により禁止されています。)

隙間などから内部に金属類を差し 込んだりしない



万一、内部に入ったときは、ACアダプター や電源プラグをコンセントから抜き、電池 を子機から外して、販売店へご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電・故障の 原因となります。

⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えたり、投げ つけない



発熱・破裂・発火の原因となることが あります。

電池は幼児の手の届かない所に 保管する



使用する際も、幼児が電池を子機から 外さないように注意してください。

電池を保管するときは、気温の上が、 らない乾燥した場所で保管する



電池をお子さまがお使いになるとき は、保護者が取り扱いの内容を教える



使用中も、取扱説明書どおりに使用して いるかどうか、注意してください。

直射日光の当たる場所や炎天下の 車内、火のそばなどの高温の場所 に放置しない



- ●電池を漏液させたり、性能や寿命を低下 させる原因となることがあります。
- 内部の温度が上がり、火災の原因となる ことがあります。

電池のプラグやコードを持って 持ち運ばない



故障の原因となることがあります。

油煙や湯気が当たる場所に置かない。



調理台や加湿器のそばなどに置かないで ください。

火災・感電・故障の原因となることが あります。

湿気の多い場所に置かない



火災・感電・故障の原因となることが あります。

皮膚に異常を感じたときは、直ちに 使用を中止し、皮膚科専門医へ相談 する



各種ボタンの中には金属メッキ(ニッケル、 ニッケルクロムなど)を使用している部分 があります。お客さまの体質、体調によっ ては、これらの金属メッキにより、かゆみ・ かぶれ・湿疹などが生じる原因となることが あります。

ほこりの多い場所に置かない



火災・感電・故障の原因となることが あります。

本機を移動させるときや本機のお手 入れをするときは、ACアダプター と電源プラグと電話回線コードを抜く



コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。

企 注意

アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となる ことがあります。



コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

充電器に磁気に弱い物(キャッシュ / カードなどの各種磁気カード、通帳、 自動改札定期券など)を近づけない



充電器から磁力線が出ていますので、 磁気に弱い物が使えなくなることが あります。

充電器に金属物(コインやクリップ など)を置かない



充電器や金属物が熱くなり、やけどの 原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全の ためACアダプターや電源プラグ をコンセントから抜く



ACアダプターコードや電源コード を熱器具に近づけない



コードの被覆が溶けて、感電の原因と なることがあります。

ACアダプターや電源プラグを抜く ときは、必ずACアダプター本体や プラグ部を持って抜く



コードを引っ張るとコードが傷ついて、 火災・感電・故障の原因となることが あります。

不安定な場所や振動の多い場所に置かない



落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。 万一、本機の一部が破損したときは、ACアダプターや電源プラグをコンセントから抜いて、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

壁に取り付けるときは、必ず当社の 別売壁掛け取り付け金具で、 柱など十分に固定できる所に 取り付ける



落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

使用上のご注意

- ●この電話機を使用できるのは日本国内のみです。 This can't be used outside of Japan.
- ●本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへ ご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。 詳しくは、局番なしの116番(通話料無料)へお問い合わせください。
- ●電話回線について
 - ●本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
 - 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

デジタルコードレス電話機について

- ●親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。 コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。 お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。
- ●同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくく なることがあります。このときは、少し移動すると改善されます。
- ●近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- ●蛍光灯やブレーカーの入/切で通話が途切れることがあります。
- ●子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているた め第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。
- ●親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、携帯電話の充電コードなどと 一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると、子機の呼び出し音が鳴らないこと があります。
- ●充電器は、テレビ、スピーカーなどの電磁波や磁力を出すものの近くに置かないでください。 充電できないことがあります。
- ●コードレス電話機(親機)を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時 に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。 また、通話中に雑音が入ったり電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがあり ますのでコードレス電話機(親機)を2台以上接続することは、避けてください。
- ●次のようなところでは使用しないでください。
 - 親機と子機の見诵しの悪いところ (雑音が入ったり、通話が切れることがあります。)
 - テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く (雑音が入ったり、通話が切れることがあります。)
 - 敢送局の近くや電波の強いところ(誤動作や混信の恐れがあります。)
- ●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、 または「お客さまご相談窓口」(123ページ)へお問い合わせください。
- ●子機は、次のことにご注意ください。
 - 流水にあてない
 - ●水の中につけない ●濡れたまま放置しない
 - ◆水滴がついたまま充電器に乗せない
- ●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
- ●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電波について

本機は、2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用していますので、電波の干渉により子機での通話中に音声がとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。

また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用 ください。

- ●電子レンジなどを使用中に、近くで本機を使用すると、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。電子レンジなどから3m以上離して設置してください。 子機も電子レンジなどの近くで使用しないでください。
- ●ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- ●無線LAN機器(ルーター、AV機器、防犯機器など)を使用している環境で本機を使うと、声がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。 無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。
- ●その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。 これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。 また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

なるべく設置場所や使用場所を離してください。

- ●火災報知器 ●工場や倉庫などの物流管理システム ●マイクロ波治療機器 ●自動ドア
- ●自動制御機器●アマチュア無線局●ワイヤレスAV機器(テレビ・ビデオ・パソコンなど)
- 鉄道車両や緊急車両の識別システムゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム(書店やCDショップなど)
- その他、Bluetooth[™]対応機器やVICS(道路交通情報通信システム) など
- ●本機は、2.4~2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。 移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は 80mです。 本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けされています。

2.4FH8

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要さない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは 混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、「お客さまご相談窓口」(123ページ)へお問い合わせください。

操作に関するご注意

子機を充電器から取り上げたときは -

クイック通話の設定が「ON」のときは、 充電器から取り上げたあと約5秒間何も操作 をしないでいると、「ピピッ、ピピッ」と約 10秒間警告音が鳴り、電話が切れます。 充電器から取り上げたときは約15秒以内に (通識) またはダイヤルボタンを押してくだ さい。

➡「クイック通話を設定する(42ページ) |

登録・設定をするときは

電話帳の登録や、各機能の設定をするときは 充電器から取り上げたときは 📆 を 押したあとで

手順 1 から操作をします。

操作ボタンを押す間隔について

電話帳の登録や、各機能の設定の途中で 操作ボタンを押す間隔が約60秒を過ぎると 待受表示に戻ります。

最初から操作をやり直してください。

操作を中止したいときは

電話帳の登録や、各機能の設定など、操作の 途中で




(3)を押します。


操作が中止され、待受表示に戻ります。

各部の名前とはたらき

次ページへつづく→



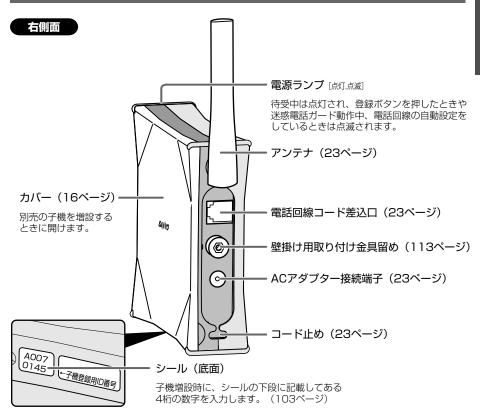


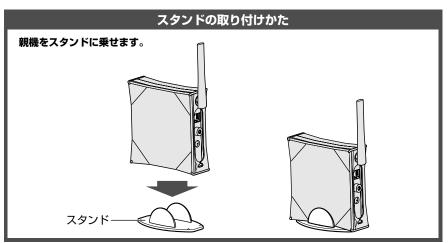

各部の名前とはたらき


内面

※カバーを開けた状態

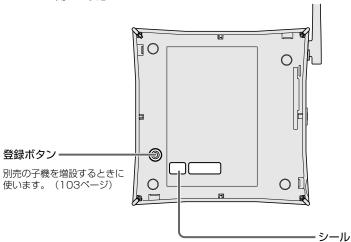

子機増設時に、シールの下段に記載してある4桁の数字を入力します。(103ページ)

次ページへつづく→

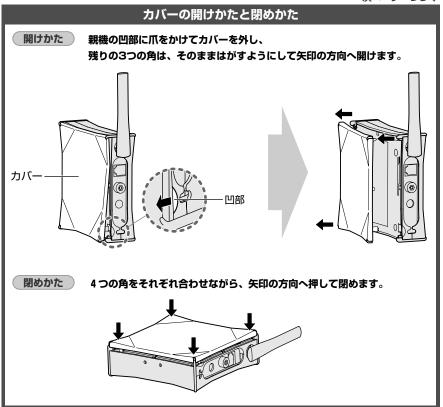

子機



- 留守番電話の設定や解除をする ときに使います。(60ページ)
- ●通話を録音するときに使います。(39ページ)

再生**行**经

- 録音された用件を聞くときに使います。(61ページ)
- <点灯,点滅> 迷惑な電話を切りたいときに 使います。(37ページ)



通話をするときに使います。 (30ページ)

- ●通話や操作を中止するときに 使います。(13,30ページ)
- ◆キーロックの設定や解除をする ときに使います。(44ページ)



- ●設定や電話帳の相手を選ぶとき に使います。(19,59ページ)
- ◆文字を変換するときに使います。(55ページ)



発信や着信の履歴を確認するとき に使います。(31,74ページ)



音量を調節するときに使います。 (27ページ)



設定をするときに使います。 (19ページ)



(**X**→) (0 °) (#**)

(++++)

(1)

消去 保留/内約

充電/着信ランプ<点灯点滅>受話口

液晶ディスプレイ(18ページ)

ダイヤルボタン <点灯>

電話をかけるときや名前や電話番号を 入力するときに使います。

(30,51ページ)
(大) は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。
(40ページ)

(砂 手ぶらで通話をするときに使います。(35ページ)



- ◆キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。(82ページ)
- ●登録内容や用件を消すときに 使います。(54,62ページ)



-) ●通話を保留するときに使います。 (34ページ)
 - ●他の子機を呼び出すときに使います。(47ページ)
 - ◆文字の入力モードを選ぶときに 使います。(55ページ)
 - ポーズ (待ち時間) を入れるとき に使います。 (30ページ)


マイク


通話をするときなどに使います。

※指や頬などでふさがないようにご注意ください

背面

充電器底面

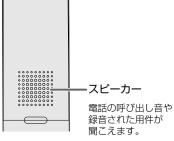


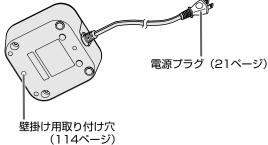

液晶ディスプレイ

【待受表示】

何も操作をしていないときの表示です。設定や登録を行なうときは、待受表示の状態で操作してください。

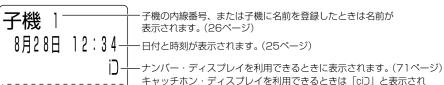

ます。(83ページ)

機能の設定状態により表示されます。

留守 用件 呼出音切 要充電 (グ) 🗛

※説明のため、すべてが表示されている画面を記載しています。

留守

ロー 留守番電話が設定されているときに表示されます。 (60ページ)

(用件)

新しく用件が録音されているときに表示されます。 (61ページ)

呼出音切

呼び出し音の音量が「切」になっているときに 表示されます。(27ページ)

要充電

電池の容量がなくなると表示されます。(21ページ)

(7)

モーニングコールを設定すると表示されます。 (45ページ)

a

キーロック設定中に表示されます。(44ページ)

【その他の表示】

●電話番号入力中

電話番号を入力中にポーズを入力すると「P」と表示されます。

●通話中

通話 0312341234 1, 23

電話番号表示

電話をかけたときは、電話番号が表示されます。

※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話をかけてきた相手 の電話番号が表示されます。

通話時間表示

相手との通話時間が表示されます。

構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されないことがあります。 (通話時間の表示はおおよその目安です。)

●他の子機で通話中

回線使用中

8月28日 12:34

機能一覧表

いろいろな機能の設定や登録ができます。

次の表は(注)を押したあと())の▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
電話帳登録	よくかける相手を電話帳に登録する	残り:100件	51
電話帳転送	電話帳を転送する	_	57
呼び出し音質	外線、内線、ドアホンの呼び出し音の 種類をかえる	標準	29
用件全消去	録音されているすべての用件を消す	_	62
応答メッセージ 録音	留守番電話の応答メッセージを録音する	_	63
用件メッセージ 録音	在宅用件録音をする	_	41
居留守モニター	居留守モニターの設定をする ※子機1のみの機能です。	ON	64
日付時刻設定	日付と時刻を合わせる	_	25
モーニングコール	モーニングコールの設定をする	OFF	45
内線ボイスコール	内線の呼び出し方法をかえる	ON	46
クイック通話	クイック通話の設定をする	ON	42
ボタン操作音	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	43
新着表示	呼び出し音が鳴っても電話に出なかった ときに、表示で知らせるようにする	OFF	76
親機設定(※)	親機の各機能を設定する		
用件録音時間	 用件 1 件の録音時間をかえる	 自動	65
留守呼出回数	留守番電話が応答するまでの呼び出し 音の回数をかえる	トールセーバー 用件なし:5回 あり:2回	66
暗証番号	暗証番号を登録する	 登録なし	67
リモート・ターン・オン	リモート·ターン·オンの設定をする	ON	68
電話回線種別	 電話回線の種別をかえる	_	24
ナンバー・iD	ナンバー・ディスプレイの設定をする	 自動	73
キャッチホン・iD	キャッチホン・ディスプレイの設定をする	OFF	83
 迷惑ガード	迷惑電話を受けないようにする	OFF	77
モデムダイヤルイン	モデムダイヤルインまたはマイナンバー に契約後、追加の電話番号を登録する	OFF	86
 回線レベル設定	 通話音量を調節する	 標準	99

^{(※)「}親機設定」の内容は、親機と子機が通信できる状態(親機の電源が入っている)のときに 設定・登録することができます。

表示	設定や登録内容	お買い上げ時の設定	ページ
ドアホン接続	ドアホン接続の設定をする	ON	110
無線チャンネル	無線LAN機器を使用している環境で、 通信状態や無線LAN機器の動作に影響 を与えているときに設定をかえる		100
ドアホン登録	デジタルコードレスターミナルボックス (TEL-T800) を使ってドアホンを接続 するときに親機へ登録する		108
子機登録抹消	増設されているすべての子機登録を消す	_	104
親機初期化	「親機設定」の設定・登録内容を お買い上げ時の設定に戻す	_	117
子機名前登録	登録 子機に名前を登録する -		26
子機登録	子機を増設する	_	103
子機初期化	設定・登録内容をお買い上げ時の設定に 戻す	_	118

🖣 お知らせ

● 「親機設定」の各項目は、親機側で記憶されています。そのため各項目の設定·登録の前後には親機と 通信をしますので、液晶ディスプレイに「通信中」と表示されます。


表示中に 📆 を押す、または充電器に戻すと、通信が中止されます。

子機を充電する

初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず**約13時間充電**してください。 **充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります**。

※電池の容量が少ないと、充電器に置いても「更充電」の点滅が消えないことがあります。
故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上「更充電」の点滅が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。(下記手順 2 を参照)



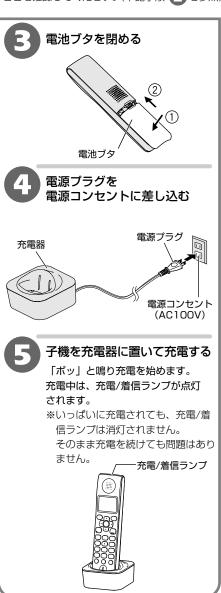

●充電時間の目安は

約13時間

●使用時間の目安は

連続通話:約6時間

待ち受けのみ:約120時間

●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すこと をおすすめします。また、電源プラグは電源コン セントに差し込んでおいてください。

- **◯◯ⅰ)や (ὧ誌) が点滅し、液晶ディスプレイに** 機能説明が表示されるときは(96ページ)
- ●電池の交換時期は(105ページ)


🖥 お知らせ

- ●親機の電波が届く距離で充電してください。 「親機 電波圏外」の状態(97ページ)では 充電時間が長くなります。
- ●充電不足になると、液晶ディスプレイに「充電 して ください」が表示され「 (要充電)」が点灯し ます。

通話中は約10秒ごとに「ピピッ」または「ピピ ピピピ」と鳴りますので、すぐに充電してくださ い。さらに充電不足が続くと「電池残量なし 使 用 できません」と表示され「 (要充電)」が点滅し ます。

- ●電池を外したまま充電器に置くと「 (要充電) が 点滅します。電池を入れてください。
- ●電波状態が悪いときや長時間の登録操作などに より、使用できる時間が短くなります。
- ●長期間子機を使用しないときは、電池を子機か ら外しておくことをおすすめします。

- ●ドアホンを接続するには、106ページへ
 - ●ADSL、ISDN回線、光回線のときは、115ページへ

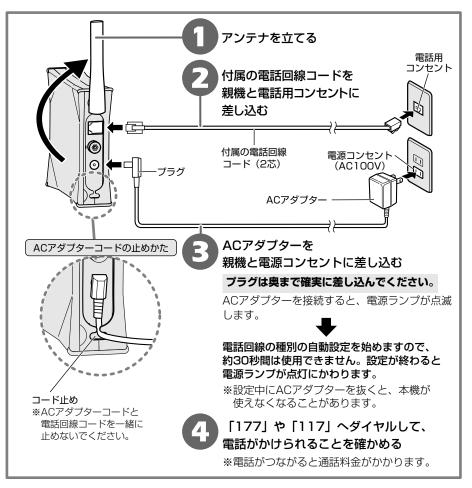

₩ XE

●電話用コンセントがモジュラージャック以外の ときは

<3ピンプラグ式のときは>

市販の3ピンプラグ変換 アダプターをお買い上げ ください。



<直接配線方式のときは>

お近くのNTTにご相談ください。





₩×E

●子機が「ピピピピピピ」と鳴り「電話回線を 接続して ください」と表示されるときは (97ページ)

∄ お知らせ

●本機の接続は、モジュラー方式(6極2芯)です。 ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯) から買いかえたときはそのままでは接続できません。

そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電話回線の種別をかえる


接続のときに電話回線の種別を自動設定できなかったときや、電話をかけられないときなどは、電話回線の種別をかえてください。



2 うの▼または▲を押して

「親機設定」を選び



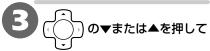

「電話回線種別」を選ぶ

電話回線種別 20PPS

4 (たュー) を押す

電話回線種別 [20PPS]

り の▼または▲を押して

電話回線の種別を選ぶ

「20PPS」「トーン」の中から選びます。

20PPS:ダイヤル回線 トーン : プッシュ回線

電話回線種別 [トーン]





「177」や「117」へダイヤルして 電話がかけられることを確かめる

➡IP電話サービスをご利用のときは、 IP電話解除番号を押したあとで、「177」 や「117」をダイヤルしてください。

電話がつながると通話料金がかかります。

ੈ お知らせ


●電話回線の種別が不明なときは、NTTの支店、 営業所にお問い合わせください。

日付と時刻を合わせる

日付と時刻を合わせてください。

※本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。



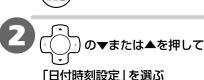

日付時刻設定



- 4 ダイヤルボタンで 日付と時刻を入力する
 - ・西暦は、下2桁の数字
 - ・月日は、月2桁、日2桁の数字
 - ・時刻は、24時間制で4桁の数字
 - 例) 「2008年9月3日午後2時39分」 と設定するときは



> 20**0**8年 09月03日 14:39

ります。
を押す
時計が動き始めます。

₩XE

●日付と時刻を入力中に間違えたときは

の◀または▶を押してカーソル(■)を 間違えた位置に移動し、正しい数字を入力し ます。

🖣 お知らせ

●子機1の日付と時刻を合わせておくと、用件を 聞くときに録音された日付と時刻を音声でお知 らせします。(タイムスタンプ機能)

子機に名前を登録する

子機に名前を登録することができます。

名前を登録すると、待受表示の液晶ディスプレイに名前が表示されます。

また、子機間通話などで相手の子機を選ぶときも名前が表示されます。

【お買い上げ時は、「子機 1(内線番号)」】

待受表示中に

を押す

の▼または▲を押して

「子機名前登録」を選ぶ

子機名前登録

を押す

名前? [漢字] 7機 1

ダイヤルボタンで 名前を入力する(55ページ)

> ★ を押して文字を消したあと、 入力してください。 全角4文字(半角8文字)まで入力 できます。

> > 名前? [漢字] 居間

を押す

読みを確認する

読みは、名前を入力すると自動的 に入力し表示されます。 半角8文字まで入力できます。 読みを変更するときは、55ページ をご覧ください。

を押す

₩ ×E

- ●名前や読みを入力中に間違えたときは
 - **(***)** を押します。
- ●名前を変更するには

もう一度最初から登録します。

音量を調節する

「呼び出し音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音量

呼び出し音量

外線と内線とドアホンの音量を「切(鳴らない)」と5段階の中から選ぶことができます。 【お買い上げ時は、「音量3」】

2 の▼または▲を押して

音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。

「切」にしたときは「ピピッ」と鳴り、「四半句」が表示されます。

※外線、内線、ドアホンは同時に変更されます。

₩×E

- ●呼び出し音が鳴っているときに、呼び出し音の 音量を調節するには
 - 1 ● を押す
 - 2 の▼または▲を押して音量を調節する

※呼び出し中は呼び出し音の音量を「切」に 設定することはできません。

🖣 お知らせ

●呼び出し音の音量を「切」にしたときは、呼び出し音の種類やすき・すきコール、モーニングコールの呼び出し音の種類をかえるときに「音量1」の音量で鳴ります。

受話音量

通話中に受話口から聞こえる音量を5段階 の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量2」】




受話音量小■■□□□大

スピーカー音量

用件、応答メッセージ、テブラ通話など、スピーカーから聞こえる音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「音量31】

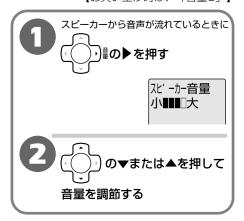

₩XE

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の 声を聞こえないようにするには(64ページ)

呼び出し音の種類をかえる

外線と内線、ドアホンの呼び出し音の種類をかえることができます。 外線は、ベル (3種類)、メロディー (5曲)の中から選ぶことができます。 内線とドアホンは、ベル (3種類)の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】



2 ・ の▼または▲を押して

「呼び出し音質」を選ぶ

日 (たは) を押す

調節する呼び出し音を選ぶ

「外線」「内線」「ドアホン」の中 から選びます。

(決定) を押す 現在設定されている呼び出し音が 鳴ります。

6 の▼または▲を押して

呼び出し音の種類を選ぶ

7 (たユー) を押す

ジメモ

●呼び出し音の種類について

外線

表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音(標準)
高音	ベル音(高音)
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス
低音	ベル音(低音)

内線

表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音(標準)
高音	ベル音(高音)
低音	ベル音(低音)

ドアホン

表示	呼び出し音の種類
標準	ベル音(標準)
高音	ベル音(高音)
低音	ベル音(低音)

🖣 お知らせ

●手順 5 , 6 の操作で呼び出し音は、現在設定されている音量で鳴ります。音量を「切」に設定しているときは、「音量1」の音量で鳴ります。

電話をかける

介電器から取り上げる

(重要)が点灯されます。 充電器から外しているときは

(通識)を押します。

诵話

発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

> 電話回線の種別が20PPSのときは、受話口から「ジリジリ」と 音が聞こえます。

- 相手が出たら話をする 通話中は、電話番号と通話時間が 表示されます。
- 話が終わったらを押す、

または充電器に戻す

電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、待受表示に戻ります。

プタメモ

- ●相手の声の大きさを調節するには (27ページ「受話音量」)
- **●電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには**
 - 1 待受表示中に番号を1桁以上入力する ※番号を1桁以上入力しないとポーズを 入力することはできません。
 - 2 (内線 を押す

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

- 3 ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
- 4 充電器から取り上げる 充電器から外しているときは (編版) を押す

🐧 お知らせ

- ●通話時間の表示はおおよその目安です。
- ●0036,0039などの特番をダイヤルするときに 電話がつながらないときは、特番の後にポーズ (待ち時間)を入れてください。

(「メ干」参照)

電話をかけ直す (再ダイヤル)

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。 電話番号は、10件まで記憶されます。(発信履歴)

0

待受表示中に



の┫を押す

最後に電話をかけた電話番号と 発信日時が表示されます。 電話帳に登録した相手のときは 名前が表示されます。 名前が表示されているときに



)の ▶を押すと、名前と電話

番号が交互に表示されます。

2



の▼または▲を押して

相手を選ぶ

発信履歴 03 9月12日 12:34 0312345678

予電器から取り上げる

充電器から外しているときは **(**を押します。

● を押すとテブラ通話になります。

4 相手が出たら話をする

●テブラ通話のときは、マイクに 向かって話をします。

話が終わったら

፟ を押す、

または充電器に戻す

メモ

- ●発信履歴を電話帳に登録するには
 - 1 手順 11, 22
 - 2 (決定) を押す
 - 351ページの「登録する」の手順4~
- ●発信履歴を消すには
 - 1 手順 1 . 2
 - **2** かを押す
 - 3 (炭)を押す

∄ お知らせ

- ●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルをするときに一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
- ●記憶された相手が10件を超えたときは、古い 履歴から順に消されます。

電話帳を使って電話をかける

登録のしかたは、51ページをご覧ください。

待受表示中に 電話帳検索

電話帳検索で相手を表示させる(59ページ)

三洋一郎 ▶0312345678 09012345678

2 の▼または▲を押して

番号を選ぶ

番号の左側に「▶」が表示されて いる電話番号に電話をかけます。

> 三洋一郎 0312345678 ▶09012345678

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、 を押します。

じ を押すとテブラ通話になり
 ます。

- 4. 相手が出たら話をする
 - ●テブラ通話のときは、マイクに 向かって話をします。
- 話が終わったら 変 を押す、 または充電器に戻す

電話を受ける

呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる**

充電器から取り上げると (編集) の 点滅が点灯にかわります。 充電器から外しているときは (編集) を押します。

相手と話をする

通話中は、通話時間が表示され ます。

話が終わったら

または充電器に戻す

通話時間が約5秒間表示された あと、待受表示に戻ります。



- ●音量を調節するには(27ページ)
- ●呼び出し音の種類をかえるには(29ページ)

電話の相手に待っていただく (保留)

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。 保留メロディー: 愛の挨拶

0

通話中に

保留/内線を押す

保留メロディーが流れ、お互いの 声は聞こえません。

2 🗑 を押す、

または充電器に戻す

親機の電源ランプが点滅されます。

電話に出るには 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、

(通識)を押します。

保留メロディーが止まり、話が できます。

ੈ お知らせ

- ●子機を充電器に置いてのテブラ通話から #2//# を押したときは、子機を充電器から取り上げても 保留メロディーは止まりません。通話に戻すには (通報) を押してください。
- ●手順 2 の操作後、電話の相手に保留メロディーが約5分間流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- ●保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

手ぶらで電話をする (テブラ通話)

手ぶらで通話をすることができます。

家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。

※マイクからの距離は50cmが目安です。周囲が騒がしいときはマイクに近づいてお話しください。

テブラ通話について

- ●まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞き取りにくくなります。テブラ通話は、 静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは、子機を耳に当てた通話にかえて 話をしてください。
- ●テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと、声が強弱したり、途切れて聞こえることがあります。
- ●テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞き取りにく くなることがあります。

電話をかける



- (基語) が点灯され、「テブラ通話」 と表示されます。
- 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す
- 相手が出たら マイクに向かって話をする
- は まが終わったら を押す、 または充電器に戻す

(通識)が消灯されます。

₩ ×E

- ●電話番号を間違えたときは
 - 🗑 を押し、最初から操作をやり直します。
- ●音量を調節するには(28ページ)
- ●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたい ときは
 - **運** を押します。

子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げます。

🖣 お知らせ

●テブラ通話で天気予報や各種音声サービスを 聞いたときは、聞き取りにくくなります。

(オンフックモード)

オンフックモード中は「オンフック」と表示されます。

電話を受ける

呼び出し音が鳴ったら



(通識)が点灯され、 「テブラ通話」 と表示されます。

- マイクに向かって話をする
- 話が終わったら

を押す、

または充電器に戻す

(Mini が消灯されます。

- **●音量を調節するには(27,28ページ)**
- ●呼び出し音の種類をかえるには(29ページ)
- ●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたい ときは

企調を押します。

子機を充電器に置いたままテブラ通話をしてい るときは、充電器から取り上げます。

迷惑な電話を切りたいときは(迷惑ゲキタイ機能)

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ(6種類)を流すことができます。また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけを作りたいときに、きっかけ音(3種類)を流して電話を切りやすくすることができます。

通話中に 再生**研** ト を押す

手順 1 のあと10秒以内に



の▼または▲を押して

ゲキタイメッセージ、または きっかけ音を選ぶ (38ページ)

> 迷惑ゲキタイ [携帯の音]

手順 2 のあと10秒以内に



を押す

選んだゲキタイメッセージ、また はきっかけ音がお互いに1回聞こえ ます。

※ゲキタイメッセージ、または きっかけ音が1回流れると、通話 状態に戻ります。

₩ XE

- ●ダイヤルボタンを押してゲキタイメッセージや きっかけ音を流すには
 - 1 通話中に ▶ を押す
 - 2 10秒以内に、ダイヤルボタンでゲキタイ メッセージ、またはきっかけ音を選ぶ (38ページ)
 - ※10秒以上経過したときは、ゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことができません。

最初から操作をやり直してください。

🖣 お知らせ

●手順 **1**、**2** のあとに10秒以上経過したときはゲキタイメッセージやきっかけ音を選ぶことはできません。

最初から操作をやり直してください。

●ゲキタイメッセージが流れている間は、相手の 声は聞こえますが、こちらの声は相手には聞こ えません。きっかけ音が流れているときは、ど ちらの声も聞こえます。

ゲキタイメッセージの種類

表示	ダイヤルボタン	ゲキタイメッセージ
迷惑して	(1 ³⁵)	「迷惑しております かけてこないでください」 <女性の声>
通話を録音	2 /t/	「通話を録音します」 <男性の声> ※通話録音機能は働きません。
冗談やめて	3 c	「冗談はやめてください」 <女性の声>
いい加減に	4 t cH	「いいかげんにしてください!」 <男性の声>
勧誘お断り	5 ½	「勧誘はすべてお断りしております」 <男性の声>
聞こえない	(6 ld	「もしもーし もしもーし あれ?変だな聞こえないぞ」 <男性の声>


きっかけ音の種類

表示	ダイヤルボタン	きっかけ音
携帯の音	7gs	携帯電話の着信音
ドアホンの音	Nil 8 de	ドアホンの音
キャッチホンの音	9 wxYZ	キャッチホンの音

電話の相手との通話を録音する (通話録音)

通話内容を録音することができます。

大事な用件のときなど、あわててメモを用意しなくても、通話のあとで録音した内容 を聞くことができます。

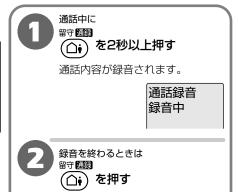

グメモ

「圧圧」が表示されます。

- ●録音した内容を聞くには(61ページ)
- ●録音した内容を消すには(62ページ)

☆ お知らせ

●録音できる時間は、約45分

(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答 メッセージの合計録音時間)

※録音件数が最大(50件)になると、録音 時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は、最大50件

(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答 メッセージの合計録音件数)

- ※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで 録音できません。
- ●通話録音中は、音量を調節することはできません。
- ●音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
- ●録音中に録音残量がなくなると録音が停止されます。不要な録音内容を消してください。

(62ページ)

●三者通話中(50ページ)は通話録音をする ことはできません。

プッシュホンサービスを利用する

プッシュ(トーン)回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

電話回線の種別がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答したあとにトーンボタンを押すと、チケット予約などのサービスを利用することができます。

- **充電器から取り上げる** 充電器から外しているときは **☆** を押します。
- 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける
- **番話がつながったら**★ご を押す
 以降は、プッシュ(トーン)信号に切りかわります。
- 4 サービス提供先の指示に従い 操作をする

🐧 お知らせ

- 一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、サービス提供先へお問い合わせください。
- ●一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

用件を録音する(在宅用件録音)

ご家庭の中で伝言板のかわりに用件を録音することができます。

行受表示中に グニー 決定)を押す



) の**▼**または▲を押して

「用件メッセージ 録音」を 選ぶ

日 (たユー 決定) を押す

「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら マイクに向かって用件を話す

約20~30cmの距離でお話しください。

- ●録音残量の目安として「■」が 表示されます。
 - 「■」の表示が減ると録音できる 時間が少なくなります。

用件 │ 録音中 [■■■■■■■□□]

録音を終わるときは



を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりました」と聞こえ、液晶ディスプレイに「厩舎」が表示されます。

₩ メモ

- ●録音を中止するには
 - (3)を押します。
- ●録音した内容を聞くには(61ページ)
- ●録音した内容を消すには(62ページ)

🖣 お知らせ

●録音できる時間は、約45分

(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答 メッセージの合計録音時間)

- ※録音件数が最大(50件)になると、録音 時間いっぱいまで録音できません。
- ●録音できる件数は、最大50件


(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答 メッセージの合計録音件数)

- ※録音時間がいっぱいになると、最大件数 まで録音できません。
- ●音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
- ●録音中に録音残量がなくなると録音は中止され 「録音がいっぱいです」と聞こえます。 中止されるまでの録音は残ります。

クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながり、「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。


【お買い上げ時は、「ON」】

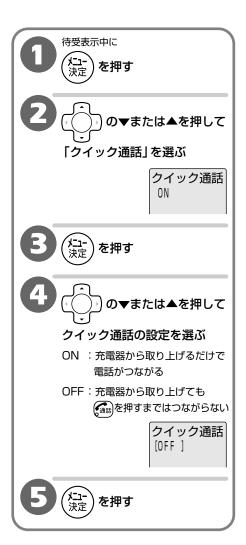

操作ボタンを押したときの音を設定する(ボタン操作音)

操作ボタンを押したときに聞こえる「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを 設定することができます。

【お買い上げ時は、「ON」(鳴らす)】

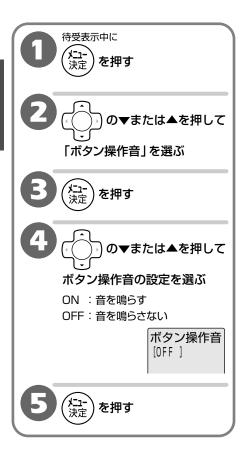

キーロックを使う

誤操作を防ぐため、操作ボタンを受け付けないように設定することができます。 キーロックを設定していても、外線や内線、ドアホンからの呼び出しは受けることが できます。

設定する

待受表示中に



を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが設定され、



「⋒」が表示されます。

解除する

待受表示中に



を3秒以上押す

「ピー」と鳴り、キーロックが解除され、



🐧 お知らせ

- ●キーロック設定中は次のことができません。
 - ・電話をかける(110番や119番などの緊急電話も含む)
 - 設定や登録操作
- ●キーロック設定中に操作をしようとすると「ピピピピピ」と鳴ります。

モーニングコールを使う

毎日同じ時刻に子機を鳴らし、目覚まし時計として使うことができます。 呼び出し音はアラーム音 (1種類)、メロディー (5曲)の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、モーニングコール「OFF」、時刻「7:00」、呼び出し音「アラーム音」】

待受表示中に たユー 決定 を押す

2 の▼または▲を押して 「モーニングコール」を選ぶ

日 (た) を押す

4 の▼または▲を押して「ON」を選ぶ

t-=ングコール [ON] 07:00 アラーム音

り (たユー) を押す

グイヤルボタンで 時刻を入力する

時刻は24時間制で入力します。

モーニングコール ON 06:0**0** アラーム音

7 (火ュー) を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

8 の▼または▲を押して

呼び出し音を選ぶ

モーニンク゜コール ON 06:00 [**ハイ・ホー**]

2 (たュー) を押す

「🕜」が表示されます。

設定時刻になると

アラーム音、またはメロディーが約1分間鳴り「モーニングコール 設定時刻です」と表示され「 ⑦ 」が点滅します。呼び出し音はいちばん大きな音量(音量5)で鳴ります。

ダメモ

●呼び出し音の種類について

表示	呼び出し音の種類
アラーム音	アラーム音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス

●モーニングコールを止めるには

(愛)を押します。

●時刻の入力を間違えたときは

を間違えた位置に移動させ、入力し直して ください。

●モーニングコールを解除にするには

手順 4 で「OFF」を選びます。

内線の呼び出し方法をかえる(内線ボイスコール)

内線ボイスコールの設定を「ON」にすると、他の子機からの内線の呼び出しを自動的に受けて、そのままテブラ通話で話をすることができます。「OFF」に設定すると、約20秒間呼び出し、電話に出ないときは自動的に呼び出しが終わります。

【お買い上げ時は、「ON」】



内線ボイスコール

ON

日 た押す



呼び出し方法を選ぶ

ON :自動的につながる

OFF:自動的につながらない

内線ボイスコール 「OFF]

り (大二・ 決定) を押す

内線ボイスコールの動作について

「ON」のとき

受ける側の呼び出し音(プルルル プルル ル ブルルル)が2回鳴ったあと自動的につながり、そのままテブラ通話で話ができます。

「OFF」のとき

電話に出るまで約20秒間呼び出し音が鳴ります。呼び出しをしても出ないときは、 自動的に呼び出しが終わります。

∄ お知らせ

●内線ボイスコールは、子機間通話のときにできる機能です。

次のときは、内線ボイスコールはできません。

- 受ける側が呼び出し音量を「切」にしている とき(27ページ)
- 一斉呼び出し(47,49ページ)
- 子機間転送(49ページ)
- ●「充電して ください」と表示されているときは 内線ボイスコールはできません。

子機と他の子機で話をする

子機と他の子機で話をすることができます。(子機間通話)

子機間通話の呼び出しには、指定した子機を呼び出す方法と、すべての子機を一斉に呼び出す方法(一斉呼び出し)があります。


※「一斉呼び出し」は子機が3台以上のときにできる機能です。

呼び出す側

受ける側



待受表示中に

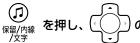

- ▼または▲を押して呼び出す 相手を選ぶ
- ●「一斉」を選ぶと、すべての 子機を呼び出します。
- 2 (た)を押す

呼び出しを始めます。

充電器に置いたまま操作をすると テブラ通話になります。 (

●呼び出しを中止するには

り ^{保留/内線} を押します。 ^{欠字}

呼び出し音が2回鳴ると 自動的につながる

(内線ボイスコール「ON」)

※内線ボイスコールの設定が「OFF」 のときや一斉呼び出しのときは、 約20秒間呼び出しをします。

液晶ディスプレイに呼び出しをして いる子機の内線番号(名前)が表示 されます。

子機と話をする

マイクに向かって話をします。

●子機を充電器に置いてテブラ 通話中に充電器から取り上げ ると、耳に当てての通話にな ります。 子機と話をする(テブラ通話)

マイクに向かって話をします。

●子機を充電器に置いてテブラ 通話中に充電器から取り上げ ると、耳に当てての通話にな ります。

話が終わったら



または充電器に戻す

話が終わったら



を押す、

または充電器に戻す

グメモ

- ●内線の呼び出し方法をかえるには(46ページ)
- ●内線ボイスコールの設定が「OFF」のときや 一斉呼び出しのときは

約20秒以内に充電器から取り上げるか

(通識) または (印) を押してください。 な学

呼び出しをしても相手が出ないときは、自動的 に呼び出しが終わります。

●子機間通話中に外線から電話がかかってきた ときは

呼び出し音が鳴ります。

(Mass) を押すと外線の相手と話ができます。 ※ナンバー・ディスプレイの便利な機能(71ページ)が正しく動作しないことがあります。

🖣 お知らせ

- ●子機の内線番号(名前)は、子機の液晶ディス プレイに表示されています。
- ●「一斉呼び出し」のあと子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。

他の相手と話をすることはできません。

●子機を充電器に置いていないときは、テブラ通 話から耳に当てての通話に切りかえることはで きません。

外からかかってきた電話をまわす

話し中の電話を他の子機へまわすことができます。(子機間転送)

子機間転送の呼び出しには、指定した子機を呼び出す方法と、すべての子機を一斉に 呼び出す方法(一斉呼び出し)があります。

また、転送先の子機と外線の相手の3人で同時に話をすることができます。

(三者诵話)

※「一斉呼び出し」は子機が3台以上のときにできる機能です。


呼び出す側

受ける側







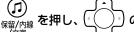

▼または▲を押して 電話をまわす相手を選ぶ

●「一斉」を選ぶと、すべての 他の子機を呼び出します。

/ニュー)を押す 決定)を押す

呼び出しを始めます。

▶外線の相手との通話に戻すには

♪ 『保護/内線</sub>を押します。

005

呼び出し音が鳴ったら

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは **(**55)

子機が電話に出たら

電話をまわすことを伝える

■=者诵話をすることもできます。 (50ページ「メモ」参照)

(2005)

子機と話をする

三者通話をすることもできます。 (50ページ「メモ」参照)

話が終わったら

を押す、 または充電器に戻す 呼び出す側の子機が電話を切ると 外線の相手につながる

外線の相手と話をする

●話を終わるには



または充電器に戻します。

₩×E

- ●近くの子機で電話に出るには(34ページ)
- ●三者通話に切りかえるには
 - 1 手順 3 で 呼び出す側の (決定) を押す
 - **2**「三者通話」と表示されたら を押す
 - 3 三者通話をする

→ 二有理品でする



●どちらかが三者通話を終えると、外線の 相手との通話になります。

∄ お知らせ

- ●子機の内線番号(名前)は、子機の液晶ディス プレイに表示されています。
- ●他の子機を約20秒間呼び出します。 呼び出しをしても他の子機が出ないときは、 自動的に外線の相手に戻ります。
- ●転送中は、外線の相手には保留メロディーが流 れます。
- ●「一斉呼び出し」のあと子機間通話ができるのは、最初に出た相手のみです。 他の相手と話をすることはできません。
- ●三者通話について
 - 三者通話に切りかえるまでの間、外線の相手 には保留メロディーが流れます。
 - 受ける側では、三者通話に切りかえることはできません。
 - 三者通話中は通話録音をすることはできません。

電話帳を登録する

よくかける相手を電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。 100件の名前と1件につき2つの電話番号が登録できます。

登録する



の▼または▲を押して

「雷話帳登録」を選ぶ

登録できる残り件数が表示され

電話帳登録 残り:100件

- を押す
- ダイヤルボタンで 名前を入力する(55ページ) 全角6文字(半角12文字)まで 入力できます。

名前?[漢字] =洋■

- を押す
- 読みを確認する 読みは、名前を入力すると自動的 に入力し表示されます。 半角12文字まで入力できます。 読みを変更するときは、55ページ をご覧ください。

- を押す
- ダイヤルボタンで1つめの 電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

雷話番号1? 0312341234

- を押す
- ダイヤルボタンで2つめの 電話番号を入力する

32桁まで入力できます。 登録しないときは手順 11 へ

^{(上ュ-}) を押す

ナンバー・ディスプレイを利用し ているときは、続けて「すき·すき コール」の設定ができます。

(75ページの手順 3 へ)

待受表示に戻すには を押す

₩×E

- ●名前や読み、電話番号を入力中に間違えた ときは
 - **参** を押します。
- ●電話帳を使って電話をかけるには(32ページ)
- **●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには**
 - **の** 保賀/内線 た押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

ੈ お知らせ

- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときで も必ず市外局番から登録してください。
- ●電話番号に「一(ハイフン)」を登録することはできません。

変更する

待受表示中に



¬ の**▼**または▲を押して

変更したい相手を選ぶ

三洋一郎

- ►0312345678 09012345678
- 2 (た) を押す
- 3 ダイヤルボタンで 名前を入力し直す(55ページ)
- 4 (たユー 決定) を押す
- ります 読みを入力し直す (55ページ)
- (たコー 決定)を押す
- ダイヤルボタンで1つめの 電話番号を入力し直す
- と (た) を押す

- タイヤルボタンで2つめの 電話番号を入力し直す
- 10 (た) を押す


ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、続けて「すき·すきコール」の設定ができます。

(75ページの手順 3 へ)



消す

電話番号]と電話番号2を別々に消すことができます。

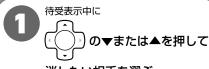

消したい相手を選ぶ

番号の左側に「▶」が表示されて いる電話番号を消去します。

> 三洋一郎 ▶0312345678 09012345678

を押す

電話帳 消去 しますか?

を押す

電話帳 消去しました

待受表示に戻すには を押す

₩XE

- ●電話番号1を消すと自動的に電話番号2が電話 番号1に登録されます。
- ●電話番号を2つとも消すと、登録している相手 の名前も消えます。

文字入力のしかた

ダイヤルボタンを使って名前を入力することができます。

入力できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・英字(アルファベット)・数字・記号です。文字は、「漢字」「半カナ」「半英」「半数」「区点(125ページ)」の5つの入力方法(入力モード)があります。

「漢字」モードで入力する

※液晶ディスプレイに表示される漢字は、一部 簡略した文字にしているものがあります。

名前を入力する画面で をくり返し押して

「漢字」を選ぶ



- タイヤルボタンを くり返し押して入力する (56ページ)
- **日** の▼または▲を押して

文字を変換する

カーソル(■)上の文字が変換されます。

▼または▲を押すたびに、候補が 表示されます。

(目的の漢字が表示されないときは、読み方を変えて入力し変換してください。)

名前**?**[漢字] カーソル――――<mark>三洋</mark>

4 (汽車) を押して

変換した文字を確定する

「半カナ」「半英」「半数」モードで入力する

名前や読みを入力する画面で で 保留/内線 たくり返し押して パ文字 入力モードを選ぶ 名前 2 「半

名前?[半カナ] ■
入力モード

2 ダイヤルボタンを くり返し押して入力する (56ページ)

₩×E

●入力した文字を消すには

の◀または▶を押してカーソル(■)を消す文字に移動させる

2 を押す カーソル上の文字が消えます。

●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を 続けて入力するには

カーソル(■)を右へ移動してから入力します。 <例:「かき」を入力するとき>

1 (2.½) を押す

2 ()の ▶を押して カーソル()を右へ移動させる

カーノル(■)では、物動と

3 (2点) を2回押す

●漢字変換範囲を変更するには

漢字変換候補が表示されているときは、

(氢)を押してひらがな表示に戻します。

の**◀**または▶を押して変換範囲を変更 します。

■文字入力表


※区点コードは、125ページの「区点コード表」をご覧ください。

	入力モード			
 押すボタン	 「漢字」モード	「半カナ」モード	「半英」モード	「半数」モード
	全角のひらがな・漢字・	半角カタカナ・記号を入力		半角数字を
(1 *)	カタカナ・記号を入力 あいうえおぁぃぅぇぉ	7/07/2/07/	(英字)・記号を入力	入力 1
				ı
2 th	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
3 g	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
4 to	たちつてとっ	タチツテトッ	GHlghi	4
(5 ts)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
(6 ta	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno	6
7 [#]	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
(8 th)	やゆよゃゅょ	פב א 3 ב ד	TUVtuv	8
9,5	らりるれろ	ם ע א ע כ	WXYZwxyz	9
0 °	わをん (((全角スペース)	ワヲン[[](半角スペース)		0
(₩,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	"(濁点)"(半濁点)	*(濁点) *(半濁点)		*
	·/:!?&	· · · ·/:!?&	·/:!?&	#
#**	' ()	' ()	' ()	
※	カーソル上のひらがなを 漢字または全角のカタカナ に変換する			
	・カーソル(■)を左右へ	カーソル(■)を左右へ種	 多動する	
	┃ 移動する ┃・変換範囲を切りかえる			
消去	カーソル上の文字を1文字消す			
決定	文字を確定する			
(報)/内線 保留/内線 大文字	入力のモードを切りかえる			
	・入力を中止する ・漢字変換中は、カーソル 上の文字をひらがな表示 に戻す もう一度押すと、文字を 消す	操作を中止する		

電話帳を転送する(電話帳転送)

登録した電話帳を他の子機へ転送することができます。


登録した相手をすべて転送する「全件転送」と1件ずつ転送する「1件転送」が選べます。

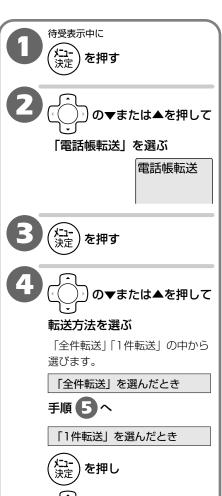

の▼または▲を押して

電話帳転送 名前? 三洋一郎

転送する相手を選ぶ

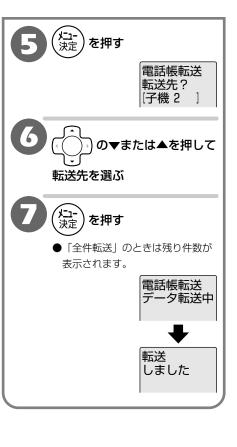

電話帳転送のご注意

- ●電話帳転送をすると、転送先に登録されている内容はそのまま残り、転送元の内容が 転送先に追加されます。
- ●転送元と転送先に同じ内容があっても追加され、複数の電話帳データとなります。重複した電話帳データは消去することをおすすめします。

₩×E

●転送を中止するには

② を押します。

※転送先では中止できません。

●検索した電話帳を転送するには

- 1 転送したい電話帳を検索する(59ページ)
- 3 ・ の▼または▲を押して転送先を選ぶ
- **4** (決定) を押す

🐧 お知らせ

- ●転送される内容について「名前」「読み」「電話番号1」「電話番号2」が それぞれ転送されます。
- ●次のときは転送が中止されます。
 - 全件転送のとき、転送先で登録件数が100件 を超えたとき
 - ※「転送先 電話帳 いっぱいです」と表示されます。
 - 外線やドアホンから呼び出されたとき
- ●次のときは転送ができません。
 - 転送先の子機が待受表示以外のとき ※「転送 できません でした」と表示されます。
 - 転送先の登録件数が100件のとき ※「転送先 電話帳 いっぱいです」と表示されます。
- ●全件転送のとき、転送する件数が多いと、時間 がかかることがあります。
- ●電気雑音の影響を受けると転送ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。

電話帳で相手を選ぶ(電話帳検索)

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

全検索で選ぶ




相手を選ぶ

相手が表示されます。

■表示の順

電話帳は読みの頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

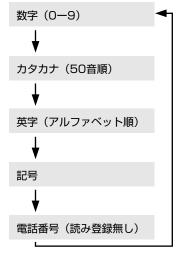

番号の左側に「▶」が表示されて いる電話番号が選択されています。

₩×E

●検索した電話帳を転送するには(58ページ)

🖣 お知らせ

●読みの頭文字にスペース(空白)を入れている ときは、スペース(空白)の次の文字で並びか え表示されます。

時短検索で選ぶ

0

待受表示中に

相手の読みの頭文字が 割り当てられているダイヤル ボタンを2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください。

「ピッ」と鳴り、相手が表示されます。

■頭文字(読み)の割り当て表

1 *	1, あ行
2 tr	2, か行、AaBbCc
3 g	3, さ行、DdEeFf
4 tc	4, た行、GgHhli
(5 ts)	5, な行、JjKkLl
(6 ld	6, は行、MmNnOo
7±	7, ま行、PpQqRrSs
8 tp	8, や行、TtUuVv
9.5	9, ら行、WwXxYyZz
0 [‡]	0, わ行
(₹+3)	*, **
#89	#,/:!?&'()





の▼または▲を押して

相手を選ぶ

<手順 **①**で「2」を押したとき> 「2→か行→A→a→B→b→C→c」 の順に表示されます。

留守番電話を使う

留守番電話に設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを 流し用件を録音します。



待受表示中に 留守 通録



応答メッセージが流れ、液晶ディス プレイに「圖子」が表示されます。 子機を充電器に置いているときは、

(〇) が点灯されます。



相手が電話をかけてくると

設定した回数の 呼び出し音が鳴る(66ページ)



用件を録音します

ダメモ

●解除するには

(台) を押します。

液晶ディスプレイの「電子」が消え、子機を 充電器に置いているときは、 が消灯され ます。

●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答 メッヤージの再生中に「 ¬の**▼**または▲を 押します。

「自作1~3」「固定」が順に切りかわり、 再生しているメッセージに設定されます。

固定応答メッセージについて

●用件の録音時間を「自動」または「30秒」に したとき (65ページ)

「ただ今、電話に出ることができません。 ピーと鳴りましたら、お名前とご用件を お話しください。上

●録音時間の設定を「応答専用」にしたとき (65ページ)と

録音がいっぱいになったとき

「ただ今、電話に出ることができません。 おそれいりますが、のちほどおかけ直し ください。

- ●次のときは、留守番電話に設定すると、 応答メッセージのあとにガイドが流れます。
 - ・録音できる残り時間が約5分以内のとき 「録音時間、残りわずかです。」
 - ・録音時間が約45分録音されているとき 「録音がいっぱいです。|
 - 録音件数が50件録音されているとき 「これ以上録音できません。|
 - 録音時間が「応答専用」のとき 「応答専用です。」

∄ お知らせ

●録音できる時間は、約45分

(用件、通話録音、在宅用件録音、自作応答 メッセージの合計録音時間)

※録音件数が最大(50件)になると、録音 時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は、最大50件

(用件、诵話録音、在字用件録音、自作応答 メッヤージの合計録音件数)

- ※録音時間がいっぱいになると、最大件数 まで録音できません。
- ●音楽などは録音しないでください。 雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。
- ●録音中に録音残量がなくなると録音が停止され 「録音がいっぱいです」とメッセージを流して 電話が切れます。停止されるまでの録音は残り ます。

応答メッセージは自動的に「応答専用」の固定 応答メッセージに切りかわります。不要な録音 内容を消してください。(62ページ)

用件を聞く(用件再生)

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されると、液晶ディスプレイに「囲動」が表示されます。 また、子機を充電器に置いているときは、再生ボタンが点滅されます。



待受表示中に 再生**が**が

を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号 と用件が再生されます。

用件の再生後、録音された日付と 時刻が聞こえます。

(タイムスタンプ機能)

用件再生 |件



用件 1 9月 3日 14:39

<用件の再生中にできる操作>

次の用件を聞く	でありの▼を押す
聞いている用件の 用件番号に戻す	の▲を押す
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
再生を中止する	を押す

₩XE

- **●用件再生中に電話がかかってきたときは**
 - 再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは 用件の再生中、液晶ディスプレイに用件を録音 した相手の電話番号が表示されます。

電話帳に登録した相手のときは名前が表示されます。

- ※電話番号の情報が送られて来なかったときや 正しく読めなかったときは、電話番号は表示 されません。
- ●音量を調節するには(28ページ)

∄ お知らせ

再生 好好

(▶) について

充電器に置いているときは、新しく用件が録音 されたときや再生されていない用件があるとき に点滅されます。

すべての用件を再生すると点灯へかわります。 すべての用件を消すと消灯されます。

充電器に置いていないときは、点灯または点滅されません。

●「腫」表示について

新しく用件が録音されたときに表示されます。 すべての用件を再生したり消すと表示は消え ます。

用件を消す(用件消去)

用件を消すには、1件ずつ消す方法(部分消去)とすべて消す方法(全消去)があります。

録音できる時間や件数がいっぱいになると、新たな用件が録音できなくなります。 不要な用件を消してください。

1件ずつ消す

0

消す用件の再生中に

^(****) を押す ^{消去}

> 用件 ¹ 消去 しますか?

2

を押す

「ピー」と鳴り用件が消されます。 用件が残っているときは、次の用 件が再生されます。

> |用件 | |消去しました

すべて消す

1

待受表示中に



を押す

2

) の**▼**または▲を押して

「用件全消去」を選ぶ

用件全消去

3

決定を

を2回押す

「ピー」と鳴りすべての用件が消されます。

🖣 お知らせ

自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音した メッセージを留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。 自作応答メッセージの録音できる件数は、3件です。

0

待受表示中に



を押す

2

の▼または▲を押して

「応答メッセージ 録音」を 選ぶ

3



を押す

「録音をどうぞ」「ピーピー」と聞こえたら マイクに向かって 応答メッセージを話す

約20~30cmの距離でお話しください。

- ●録音残量の目安として「■」が 表示されます。
 - 「■」の表示が減ると録音できる 時間が少なくなります。

自作] 録音中

E**BBBBBB**

3

録音を終わるときは



を押す

「ピー」と鳴り「録音が終わりま した」と聞こえます。

グメモ

●録音を中止するには

(を押します。

●自作応答メッセージを確認するには

(() を押します。

応答メッセージが再生され、留守番電話に設定 されます。

留守番電話に設定したくないときは、応答メッセージの再生後にもう一度 (ローター・ を押すと、留守番電話が解除されます。

●自作応答メッセージを切りかえるには

☞ 鬩り (△•) を押して応答メッセージの再生中に



)の▼または▲を押します。

「自作1~3」「固定」の順に切りかわり、再生 しているメッセージに設定されます。

- ●自作応答メッセージを消すには
 - 1 消す応答メッセージの再生中にを押す
 - 2 (決定) を押す
- ●自作応答メッセージの録音を間違えたときは 間違えた応答メッセージを消して、録音し直し てください。

∄ お知らせ

- ●自作応答メッセージを3件録音しているときに さらに録音しようとすると「ピピピピピ」と鳴 り「これ以上録音できません」と聞こえます。
- ●録音中に録音時間の残量がなくなると録音は中 止され「録音がいっぱいです」と聞こえます。 中止されるまでの録音は残ります。
- ●録音できる時間や件数がいっぱいになると、自動的に「応答専用」の固定応答メッセージに切りかわります。(60ページ)

不要な録音内容を消してください。(62ページ)

相手を確かめてから電話に出る(居留守モニター)

留守番電話に設定し、居留守モニターを設定すると、留守番電話で相手の声を確かめ てから電話にでることができます。

※居留守モニターを設定できるのは、子機1だけです。

【お買い上げ時は、「ON」】



待受表示中に

を押す



の▼または▲を押して

「居留守モニター」を選ぶ



を押す





の▼または▲を押して

居留守モニターの設定を選ぶ

ON : 応答メッセージや録音中の

相手の声が聞こえる

OFF: 応答メッセージや録音中の

相手の声が聞こえない

居留守モター [OFF]





を押す

居留守モニターの動作について

電話がかかってくると、留守番電話が応答 し、相手の声が録音されます。

居留守モター 動作中

留守番電話の応答メッセージや録音中の 相手の声を子機1のスピーカーから聞く ことができます。

●居留守モニター中に電話を受けるには

充電器から取り上げる

充電器から外しているときは、(Mill) を 押します。

録音が中止され、相手と話ができます。 電話に出るまでの録音内容は残ります。

●留守番電話の応答メッセージや録音中の相手の 声を聞こえないようにするには

手順 **4** で「OFF」を選びます。

D呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に 設定するには

(二) を押します。

※ナンバー・ディスプレイを利用しているとき は、相手の電話番号を確認してから留守番電 話に設定することができます。

●留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数 をかえるには(66ページ)

☆ お知らせ

●液晶ディスプレイに「充電して ください」と 表示されているときは、居留守モニターはでき ません。

用件の録音時間をかえる

留守番電話の用件1件の録音時間を選ぶことができます。

録音するときは「自動」「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流す ときは「応答専用」を選びます。

【お買い上げ時は、「自動」】



[四件/ant H | + 图 27

「用件録音時間」を選ぶ

用件録音時間 自動

4 (たユー) を押す



録音時間を選ぶ

「自動」「30秒」「応答専用」の中から選びます。

用件録音時間 [応答専用]

(たコー) を押す

🐧 お知らせ

●録音時間による違い

<「自動」を選んだとき>

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が5分を過ぎると、 自動的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは 自動的に録音を終了して電話が切れます。

<「30秒」を選んだとき>

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音 を終了して電話が切れます。

<「応答専用」を選んだとき>

用件は録音しません。

応答メッセージを流し終わると、自動的に 電話が切れます。

●録音できないときは

録音時間を「自動」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音があるとき、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときは録音されないことがあります。

このときは「30秒」に設定してください。

留守番電話の呼び出し音の鳴る回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえることができます。 指定した回数で応答したり、トールセーバー機能を使って電話料金の節約もできます。

トールセーバーについて

用件録音があるときとないときの留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数をかえることで、外出先から用件録音の有無を確認することができます。

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。

【お買い上げ時は、「トールセーバー、用件なし:5、用件あり:2」】

行受表示中に (たュー (たュー) を押す

2 (の▼または▲を押して

「親機設定」を選び



を押す

3 の▼または▲を押して

「留守呼出回数」を選ぶ

(大ユー) を押す

5 の▼または▲を押して

呼び出し音の回数を選ぶ

回数を指定するとき

「2回」「5回」「8回」「11回」の中から選ぶ

留守呼出回数

(トールセーバーを設定するとき

- 1 「トールセーバー」を選ぶ
- 2 (決定)を押す
- **3** ダイヤルボタンで用件がない ときの回数と用件があるとき の回数を入力する

2回~9回の中から選びます。 呼び出し音の回数は、3回以上 あけることをおすすめします。

> トールセーバー 用件なし:0回 用件あり:2回

(大ユー 決定)を押す


🖣 お知らせ

- ●電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こ える呼び出し音の鳴る回数が設定した回数と異 なることがあります。
- ●トールセーバーを設定し、用件の録音時間が 「応答専用」のときは、用件があるときの呼び 出し音の回数でつながります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話の設定や解除をするときは、あらかじめ暗証番号(4桁の数字)の登録が必要です。

【お買い上げ時は、登録なし】

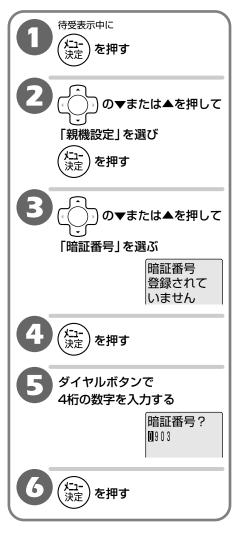

₩ XE


- ●暗証番号を入力中に間違えたときは
 - (⑤) を押し、もう一度最初から登録します。
- ●暗証番号を変更したいときは もう一度最初から登録します。
- ●暗証番号を消すには
 - 1 手順 1 ~ 4
 - **2** き押す
 - 3 (対) を押す

電話が自動的につながるようにする (リモート・ターン・オン)

留守番電話に設定していなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり 応答専用のメッセージが流れますので、外出先からのリモート操作(69,70ページ)をすることができます。このとき、電話の相手には電話料金がかかります。 自動的につながらないようにするには「OFF」に設定してください。

【お買い上げ時は、「ON」】



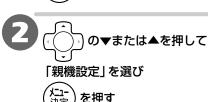



ON





リモート・ターン・オンの設定 を選ぶ

ON : 自動的につながる OFF : 自動的につながらない

> リモート・ターン・オン 「OFF]



☆ お知らせ

●リモート・ターン・オンを「OFF」に設定すると 留守番電話に設定されていないときは、呼び出 し音が何回鳴っても応答メッセージが流れない ため外出先からのリモート操作ができません。

外出先から留守番電話を操作する(リモート操作)

外出先から自宅に電話をかけて、録音された用件を聞いたり消すことができます。 また、留守番電話に設定したり、解除することもできます。(70ページ)

※暗証番号を登録していないと、リモート操作をすることはできません。(67ページ)

用件の再生と消去をする

1 自宅に電話をかける

応答メッセージが聞こえ始めたら

応答メッセージが止まり「ピー」と 鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえ ます。

ダイヤルボタンで
暗証番号(4桁)を入力する

4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と 聞こえたら

(#) を押す

録音件数が聞こえたあと、用件番号 と用件が再生されます。

再生中にできる操作	
聞いている用件の 用件番号に戻す	7
1つ前の用件に戻す	用件番号の再生中に
次の用件を聞く	9
用件を1件ずつ消す	#,0,0
用件をすべて消す	再生後に①、①
すべての用件を聞き終わると「リモートを	

すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は、約10秒以内です。何も操作をしなければ約10秒後に「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

操作を終わるときは 電話を切る

🖟 お知らせ

●電話代節約のために(トールセーバー)

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしが分かります。

(66ページ)

お買い上げ時は、次の回数に設定されています。

- ・用件が録音されているとき →2回でつながる
- ・用件が録音されていないとき→5回でつながる 呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。
- ●リモート操作できる電話機について

プッシュホンかトーン信号(ピッポッパ音)を 送ることができる電話機です。ダイヤル回線に 接続した電話機でも、トーン信号を送る機能が あれば、リモート操作ができます。

- ●用件が録音されているときは
 - 手順 4 で操作をしなくても、約10秒後に用件の再生を始めます。
- ◆トーン信号に切りかえる電話機から操作をする ときは手順 2 で ★ を押す前にトーン信号 に切りかえてください。
- (★) を押しても応答メッセージが止まらないときはもう一度押してください。
- ●暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。
- ●手順 4 で (1)、(#)を押すとタイムスタン プが再生されます。ナンバー・ディスプレイを 利用しているときは、相手の電話番号も読み上 げます。
 - ※電話番号の情報が送られて来なかったときや、 正しく読めなかったときは、電話番号は読み 上げません。

留守番電話を設定する

- 1 自宅に電話をかける 20回呼び出し音が鳴ると「応答専用」の固定応答メッセージが流れます。
 - ※「リモート・ターン・オン」が 「OFF」に設定されているとき は、留守番電話に設定することは できません。(68ページ)
- 応答メッセージが聞こえ始めたら
 - **※** を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と 鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえ ます。

ダイヤルボタンで
暗証番号(4桁)を入力する

「ピー」と鳴り、応答メッセージが 再生されたあと、留守番電話に設定 されます。

4 電話を切る

留守番電話を解除する

- 自宅に電話をかける
 - 66ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。
- 応答メッセージが聞こえ始めたら

応答メッセージが止まり「ピー」と 鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こえ ます。

- タイヤルボタンで 暗証番号(4桁)を入力する
- 4 「用件○件です。リモートをどうぞ」と 聞こえたら
 - (大) を2回押す

「ピー」と鳴り「留守録音を解除しました。リモートをどうぞ」と聞こえます。

電話を切る

ੈ お知らせ

●「留守番電話を解除する」の手順 4 の操作後 もう一度 ★ を2回押すと、留守番電話に設定 することができます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に液晶ディスプレイに表示されるサービスです。

ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

※自動で「ON」 または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116** (通話料無料) へお問い合わせください。

NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む(有料)

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくると液晶ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。

電話番号が一度表示されたあとは、液晶ディスプレイに「 i] 」と表示されます。

ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な 機能を利用することができます。

●コールバック(74ページ)

かかってきた相手の電話番号を記憶(着信履歴)し、かけ直すときに番号を調べなくても 簡単にかけ直す*こと*ができます。

- ●すき・すきコール(75ページ)
 - 電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。
- ●迷惑電話ガード (77~80ページ)

電話を受けたくない相手から電話がかかってきても、呼び出し音を鳴らさないように することができます。

次ページへつづく→

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

表示	内 容
着信 0312345678	・電話の相手が電話番号を通知する契約をしているとき (電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは 名前を表示)
着信 非通知	・電話の相手が電話番号を通知しない契約をしているとき ・電話の相手が電話番号を通知しない操作をしているとき
着信 公衆電話	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
表示圏外	・電話の相手がナンバー・ディスプレイの対象地域外 (国際電話など)のときやサービス対象外の電話会社を 使用したとき ・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかって きたとき
着信	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき・データが読めなかったとき(「お知らせ」参照)

グメモ

●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき、「 i)」と表示された本機を、ナンバー・ディス プレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「iD」 が消えます。

回線によっては「i]」が消えないことがあります。

ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、73ページの手順で「OFF」に設定してください。

🖟 お知らせ

- ●本機を他の通信機器に接続してお使いのときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになる と、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
- ●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても、下記の接続をしていると、電話番号が表示されな いなど、正常に動作しないことがあります。
 - 本機と同一回線に他の通信機器(電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、 セキュリティーなど)を接続したとき
 - ADSLに接続してご利用のときに、複数の機器を接続したり正しく接続されていないとき (詳しくは、ADSL接続事業者にお問い合わせください。)
 - ISDN回線に接続してご利用のときに、ターミナルアダプター(TA)の設定が正しくできていない とき(詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーにお問い合わせください。)
 - IP電話機能付きの端末機器に接続してお使いのとき
- D2.4GHzの周波数帯を使用している機器(電子レンジ・無線LAN機器・ワイヤレスAV機器など)のそば で使用したときは、正常に動作しないことがあります。(11.12ページ)

ナンバー・ディスプレイの設定をする

ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定すること ができます。

【お買い上げ時は、「自動」】

待受表示中に

を押す

の▼または▲を押して

「親機設定」を選び を押す

の▼または▲を押して

「ナンバー・iD」を選ぶ

ナンバー・i D 自動

を押す

の▼または▲を押して ナンバー・ディスプレイの 設定を選ぶ

> ON:設定する OFF:解除する

> > ナンバー・i D [ON]

を押す

手順 5 で「ON」を選んだときは、 液晶ディスプレイに「 iD 」と 表示されます。

グメモ

●ナンバー・ディスプレイの設定を自動にする には

1 手順 1 ~ 4

の▼または▲を押して「自動」を選ぶ

3(法 を押す

電話をかけてきた相手を確認する (着信履歴)

電話をかけてきた相手を最新の30件まで記憶することができます。 着信履歴を使って電話をかけることができます。(コールバック)

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。



待受表示中に



の ┫を2回押す

一番新しく記憶された電話番号と 着信日時が表示されます。

電話帳に登録した相手のときは 名前が表示されます。

名前が表示されているときに



⑦の●を押すと、名前と電話

番号が交互に表示されます。

着信履歴 01 9月 3日 10:12 0312345678





の▼または▲を押して

相手を確認する

着信履歴 02 9月 3日 10:00 0312341234

3

待受表示に戻すには



を押す

■着信履歴を使ってできること

- ●電話をかける (コールバック)
 - 1 手順 1, 2 で相手を選ぶ
 - 2 充電器から取り上げる 充電器から外しているときは (編版) を 押します。

受) シープラ を押すとテブラ通話になります。

- ●電話帳に登録する
 - 1 手順 11, 2 で相手を選ぶ
 - 2 (決定)を押す
 - **3** 51ページの「登録する」 の手順 **4** へ
- ●電話を受けないように設定する
 - 1 手順 1, 2 で相手を選ぶ
 - **2** 79ページの「着信履歴を使って登録 する」の手順 **3** へ

ダメモ

●着信履歴を1件ずつ消すには

- 1 手順 ① . ②
- **2** かを押す
- 3 (決定) を押す

↑ お知らせ

- ●記憶した相手が30件を超えたときは、古い 履歴から順に消されます。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用していないとき は、日付時刻だけを記憶し表示されます。
- ●電話番号の情報が送られて来なかったときや、 正しく読めなかったときは、電話番号は表示されません。


呼び出し音で相手を知らせる(すき・すきコール)

電話帳に登録した相手の中で特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出 し音をかえることができます。

専用ベル(1種類)、メロディー(5曲)の中から選ぶことができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、「指定なし」】

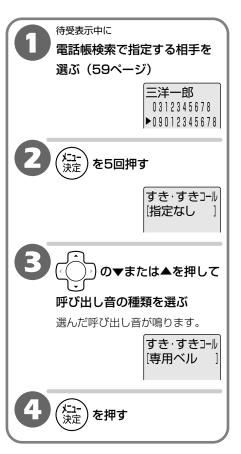

₩ XE

●呼び出し音の種類について

表示	呼び出し音の種類
専用ベル	通常とは異なるベル音
ハイ・ホー	ハイ・ホー
山の音楽家	山の音楽家
きらきら星	きらきら星
海のマーチ	海のマーチ
アメイジング・	アメイジング・グレイス


●すき・すきコールを解除するには

手順3で「指定なし」を選びます。

新しい着信を知らせる (新着表示)

電話に出られなかったときは液晶ディスプレイに「着信あり」と表示され、電話が あったことをお知らせすることができます。

【お買い上げ時は、「OFF!】

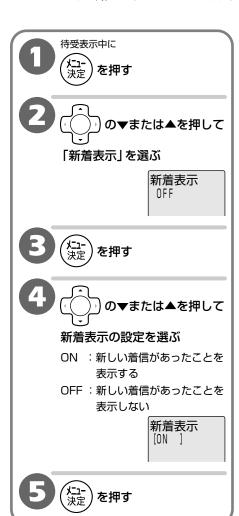

🖥 お知らせ

- ●「新着表示」を設定した子機で電話を受けた とき以外は新着表示されます。
- ●新しい着信履歴を表示して確認したあとは、 新着表示は消えます。
- ●迷惑電話ガード(77,79ページ)が動作した ときは、新着表示されません。

迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード)


非通知、公衆電話、表示圏外や電話番号が表示されない不明な相手からかかってきた 電話を受けないようにすることができます。


また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話を受けないようにすることができます。 (79ページ)

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

【お買い上げ時は、非通知「OFF」、番号「OFF,O件」、 公衆電話「OFF」、表示圏外「OFF」、不明電話「OFF」】

電話番号を表示しない電話を受けないように設定する

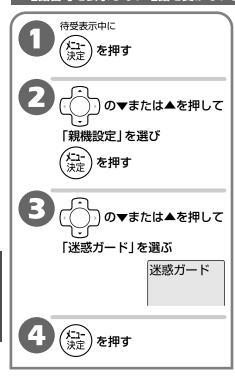

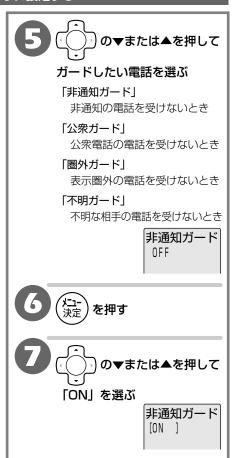

を押す

次ページへつづく→

迷惑電話ガードの動作について

●非通知の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。 相手に、「おそれいりますが、電話番号の前に 186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話 番号を通知しておかけ直しください。」と メッセージを流し、電話を切ります。

●公衆電話の電話

電話の呼び出し音は鳴りません。 相手に、「おそれいりますが、公衆電話以外から おかけ直しください。」とメッセージを流し、 電話を切ります。

●表示圏外の電話、不明な相手の電話 電話の呼び出し音は鳴りません。 相手に、「おそれいりますが、番号を通知できる 電話からおかけ直しください。」とメッセージ

₩×E

●迷惑電話ガードを解除するには手順 7 で「OFF」を選びます。

を流し、電話を切ります。

🐧 お知らせ

- ●迷惑電話ガードの動作中は「回線使用中」と 表示されます。表示中は子機を使用することは できません。
- ●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
- ●海外からの電話は表示圏外となります。

特定の電話番号の電話を受けないように設定する

電話番号の登録方法は次の2つがあります。電話番号は30件まで登録できます。

電話番号を入力して登録する

- 77ページの 手順 **1** ~ **4**
 - **2** ・ の▼または▲を押して

「番号ガード」を選ぶ

| ステート | を押す

登録できる残り件数が表示され ます。30件まで登録できます。

> 番号ガード 残り: 30件

4 (た)を押す

ガードNo. 1? ■

ダイヤルボタンで 電話を受けたくない相手の 電話番号を入力する

20桁まで入力できます。

ガードNo. 1? 0387654321■

6 (ユー 決定) を押し(<u>⑤</u>) を押す

着信履歴を使って登録する

- 待受表示中に 歴史の の **◆**を2回押す
- 無性 情報 を押す
- 4 (たユー 決定) を押す

迷惑電話ガードの動作について

●登録した電話番号からの電話 電話の呼び出し音は鳴りません。 メッセージを流さず電話を切ります。

ダメモ

- ●電話番号を入力中に間違えたときは
 - を押します。
- ●登録した電話番号を確認するには
 - 1 77ページの手順 1
 - **2** () の▼または▲を押して

「番号ガード」を選ぶ

- 3 (淀) を押す
- 4 () の▼または▲を押して電話番号を確認する
- 5 🗑 を押す
- ●登録した電話番号を変更するには
 - 1 77ページの手順 1 ~ 4

 - 3 (決定) を押す
 - **4** ・ の▼または▲を押して変更する電話番号を表示させる
 - 5 (決定) を押す
 - **6** をくり返し押して電話番号を消す
 - 7 ダイヤルボタンで番号を入力し直す
 - 8 (注) を押し、 (3) を押す

₩×ŧ

- ●登録した電話番号を消すには
 - 1 77ページの手順 1~4

 - 3 (淀) を押す
 - **4** ・ の▼または▲を押して消す電話番号を表示させる
 - 5 📆 を押す
 - 6 (炭)を押し、(3)を押す
- ●番号ガードを解除(OFF)するには 登録した電話番号をすべて消します。

- ●電話番号の情報が送られて来なかったときや、 正しく読めなかったときは、着信履歴を使って の登録ができません。
- ●迷惑電話ガードの動作中は「回線使用中」と 表示されます。表示中は子機を使用することは できません。
- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときで も必ず市外局番から登録してください。
- ●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。

ネーム・ディスプレイを利用する


ネーム・ディスプレイとは、電話帳に登録していなくても電話に出る前にかけてきた相手の名前が液晶ディスプレイに表示されるサービスです。

ネーム・ディスプレイを利用するには、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」、「ネーム・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

※本機で設定や解除する操作は必要ありません。

ネーム・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116** (通話 料無料) へお問い合わせください。

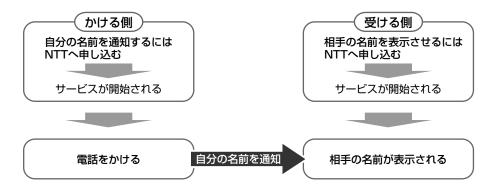

■電話がかかってくると、次のように液晶ディスプレイに表示されます。

表示	内 容
着信木本太郎	電話帳に登録していない相手からの電話でも、名前を表示します。 ※ネーム・ディスプレイで表示される名前は全角10文字までです。

- ●電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは、登録した名前が表示されます。
- ●表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。
- ●着信履歴を確認したときは、頭から全角6文字までしか表示されません。
- ●電話をかけてきた相手が名前を表示しない契約をしているときは、名前は表示されません。

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料) お近くのNTTにお申込みください。

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

キャッチホンサービスについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116** (通話 料無料) へお問い合わせください。

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえる

0

通話中に



を押す

消去

新しくかかってきた相手に電話が つながります。

もとの相手には保留メロディーが流れます。

2

もとの相手に戻すには、もう一度



消去

- ●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター(TA)の種類によっては が が使えないことがあります が、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。 ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーへお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されるので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。

キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料) (「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

※自動で「ON」または「OFF」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの **116** (通話料無料) へお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定する ことができます。 【お買い上げ時は、「OFF」】

- 行受表示中に (ユー 決定) を押す
- ② 「 の▼または▲を押して 「親機設定」を選び

火ュ-決定 を押す

3 の▼または▲を押して 「キャッチホン・iD」を選ぶ

キャッチホン・i D

4 (たこ) を押す

5 の▼または▲を押して

キャッチホン・ディスプレイの 設定を選ぶ

ON : 設定する OFF: 解除する

> キャッチホン・i D 「ON]

6 (欠 を押す

手順 **5**で「ON」を選んだときは、 液晶ディスプレイに「Ci)」と 表示されます。

アダメモ

●手順 4 で液晶ディスプレイに、「ナンバー・iDが [ON] の時の 設定です」と表示されたときは

ナンバー・ディスプレイの設定 (73ページ) を 「ON」にしてから、キャッチホン・ディスプ レイの設定をやり直します。

利用する

通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえ 相手の電話番号を約10秒間表示

電話帳に登録した相手のときは、名前が 表示されます。



通話中に



グ を押

消五

新しくかかってきた相手に電話が つながります。

もとの相手には保留メロディーが流れます。



もとの相手に戻すには、もう一度



を押す

消去

∄ お知らせ

- ●次のときは電話番号が表示されません。
 - 電話番号が表示される前に 🕶 を押したとき
 - 保留中や留守番電話動作中のとき
- ●次のときは電話番号が表示されないことがあります。
 - 大きな声で诵話しているとき
 - NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
- ●迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
- ●キャッチホンの利用以外に を押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター(TA)の種類によっては ●が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。

ターミナルアダプター(TA)の製造メーカーへお問い合わせください。

●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」のとき液晶ディスプレイに「 ci)」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくると液晶ディスプレイの「 ci)」が消えます。

回線によっては「 CiD 」が消えないことがあります。

キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは、83ページの手順で「OFF」に設定してください。

●用件録音中にキャッチホンの着信音が入ったときはキャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」 という音が録音されます。

モデムダイヤルインを利用する

1つの電話回線で複数の電話番号を持つことができます。

子機ごとに個別の番号を設定することで、自分専用の電話機として使うことができます。

モデムダイヤルインを利用するには、NTTのモデムダイヤルインサービス、またはひかり電話の追加番号サービス「マイナンバー」の契約が必要です。(有料)

(「NTT」とは、NTT東日本、NTT西日本を示しています。)

<子機1>

<子機2>

モデムダイヤルインサービス、またはマイナンバーについては、お近くのNTT または局番なしの **116** (通話料無料) へお問い合わせください。

]-0000	► 子機1番号 ► 子機2番号	
●相手が「市外局番-□□□-○○○ (子機1番号)に電話をかけると…	00년〉		が出し音は鳴 // ルルルル ルルルル	
●相手が「市外局番-□□□-×××× (子機2番号)に電話をかけると…	00억>	子機2だけ呼び 他の子機の呼び		

🖣 お知らせ

- ●電話回線は1つですので、複数の子機で同時に電話を使うことはできません。
- ●ISDN回線のダイヤルインサービスを契約しても、モデムダイヤルイン機能は使用できません。
- ●他のサービスと同時に契約できないことがあります。詳しくは、お近くのNTTまたは局番なしの 116(通話料無料)へお問い合わせください。
- ●迷惑電話ガード(77,79ページ)に設定している相手からの電話は、迷惑電話ガードが優先となります。

モデムダイヤルインの設定をする

NTTへ契約を申し込む(有料)

- 使用したい番号の数(最大4つ)を指定する
- サービス開始日を確認する

契約した電話番号の下4桁を登録する

【お買い上げ時は、「OFF」】



待受表示中に

を押す

の▼または▲を押して

「親機設定」を選び



を押す

の▼または▲を押して

「モデムダイヤルイン」を選ぶ

モデ・ムタ・イヤルイン OFF





を押す





の▼または▲を押して

「ON」を選ぶ

モデ、ムタ、イヤルイン [ON]



を押す

ダイヤルボタンで子機番号 (下4桁)を入力する

> 子機に名前を登録しているときは、 名前が表示されます。(26ページ)

> > モデ ムダ イヤルイン 子機] 1111



→子機が複数台あるときは、 手順 77、80の操作をくり返 します。

₩ ×E

- ●モデムダイヤルインを解除するには
 - 1 手順 1 ~ 4
 - うの▼または▲を押して「OFF」を選ぶ
 - 3 (禁) を押す
 - ●番号を入力中に間違えたときは
 - **が**を押します。
 - ●番号を変更するには 最初から操作し直します。
 - 番号を消去するには

(<u>トーー</u>)を押して番号をすべて消し、(<u>トー-</u>)を押し ます。



電話で困ったとき

電話をかけられない、受けられないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決 してください。

それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026(有料)におかけください。

困っていることは?

ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

電話をかけられない

- 電話をかけるとき、「ツー」と 音が聞こえない
- 電話をかけるとき、「ツーツー」 (話し中の音)と音が聞こえる
- ●電話回線コードが抜けていませんか?
 - ⇒抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。 (23ページ)
- ●本機に他の通信機器 (ADSL、SKY PerfecTV!、セキュリティー) を接続していませんか?
 - →装置の電源を切るまたは装置を取り外して、本機の電話 回線を壁のモジュラージャックに直接差し込んで確認し てください。
- ●ISDN回線ですか?
 - →ターミナルアダプター (TA) の設定を確認してください。 確認しても「ツー」音が聞こえないときは、NTTへお問い 合わせください。
- ●ホームテレホンや、ビジネスホンの回線ですか?
 - →ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯)には、そのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ●光回線、または直収固定電話ですか?
 - →光電話または直収固定電話の回線を確認してください。
- 電話をかけるとき、「ツー」と 音はするが、ダイヤルボタンを 押しても「ツー」という音のまま になる
- NTTなどの特番(117,177, 0120など)がかけられない
- ●電話回線の契約は、プッシュ回線ですか?ダイヤル回線で すか?
 - →電話回線の種別を確認して設定し直してください。 (24ページ)
- ●ISDN回線ですか?
 - →ターミナルアダプター(TA)の設定を確認してください。
- ●電話回線の種別をかえても、NTTなどの特番にかけられないときは、契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社の接続可能番号ではないと思われます。
 - →契約の回線サービス会社またはIP電話サービス会社に確認 してください。

IP電話のときは、IP電話解除番号を付加して電話をかける と電話がかけられることがあります。(このとき、IP回線 ではなくNTT回線を使用することになります。)

次ページへつづく→

困っていることは?

ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

電話をかけられない

携帯電話につながらない	●NTT東日本、NTT西日本の「ひかり電話サービス」やNTT東日本、NTT西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービスまたはホームテレホン、構内交換機を使用していませんか? →0036,0039などの特番を付加して電話をかけるサービスは利用できません。 ●IP電話サービスをご利用で0036,0039などの特番を付加して電話をかけるとき、IP電話解除番号を付加していますか? →IP電話解除番号を付加して電話をかけてください。
どのボタンを押しても 反応がない	 ●電池が充電不足になっていませんか? →子機を充電器に置いて充電してください。(21ページ) ●電池のプラグが外れていませんか? →電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。(21ページ) ●当社指定以外の電池を使用していませんか? →当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
電話をかけるとき 「ピピッ、ピピッ…」と鳴る	●充電器から取り上げて、約5秒間放置していませんか? → (全部) を押すか、または電話番号を押してください。 ●電池が充電不足になっていませんか? →子機を充電器に置いて充電してください。(21ページ)
「ピピピピピ」と鳴り 電話をかけられない	 ●親機のACアダプターが外れていませんか? →親機のACアダプターを電源コンセントへ確実に差し込んでください。 (23ページ) ●キーロックが設定されていませんか? →キーロックを解除してください。 (44ページ) ●他の子機を使用していませんか? →他の子機が使い終わるまでお待ちください。 ●親機と離れすぎていませんか? →離れすぎているときは、親機に近づけてください。 →親機のアンテナを立ててください。 (23ページ)

困っていることは?

ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

電話をかけられない

電話をかけられない	
「ビビビビビ」と鳴り 電話をかけられない	●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
充電器から取り上げても 電話がつながらない	 ●充電器の電源ブラグが外れていませんか? →充電器の電源ブラグを電源コンセントへ確実に差し込んでください。(21ページ) ●クイック通話の設定を「OFF」にしていませんか? →クイック通話の設定を「ON」にしてください。(42ページ)
電話をかけるとき、相手に電話 番号を通知したい	 ●回線の契約を「回線ごと非通知」にしていませんか? ◆電話番号の前に「186」を付けてダイヤルしてください。 その通話に限り、相手に電話番号が通知されます。 ◆回線の契約を「通話ごと非通知」に変更してください。 ●本機に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を接続していますか? ◆通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)の 製造メーカーへお問い合わせください。
電話をかけるとき、相手に電話 番号を通知したくない	 ●回線の契約を「通話ごと非通知」にしていませんか? ◆電話番号の前に「184」を付けてダイヤルしてください。 その通話に限り、相手に電話番号が通知されません。 ◆回線の契約を「回線ごと非通知」に変更してください。 ●本機に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を接続していますか? ◆通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)の 製造メーカーへお問い合わせください。
国際電話をかけたい	●電話番号の前に「010 (国際電話識別番号)」を付けてダイヤルしてください。 →「010 (国際電話識別番号)」-国番号-相手先番号 <事業者番号を付けるとき> 0033等(事業者番号)-010 (国際電話識別番号) -国番号-相手先番号 < P電話をお使いのとき> 0000等(P電話解除番号)-0033等(事業者番号) -010 (国際電話識別番号) -国番号-相手先番号

電話で困ったとき

次ページへつづく→

困っていることは?

ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

電話を受けられない

電話をかけてきた相手には、 話し中の音が聞こえる	 ●ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか? ●契約をしているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。(73ページ) ●電話回線が原因のときがあります。 ●NTT故障係(局番なしの113)へ確認してください。
相手には「プルルルルー」と聞こ えるが、本機には反応がない	●電話回線コードが抜けていませんか? →抜けているときは、奥まで確実に差し込んでください。 (23ページ) ●ADSLやISDNなどの通信機器を接続していませんか? →通信機器の設定を確認してください。(本機を接続している端子に、着信の信号が流れるようにしてください。) ●構内交換機に接続していませんか? →ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしてください。(73ページ) ●外来ノイズ等が原因で誤動作している。 →親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒後にもう一度差し込んで確認してください。
呼び出し音が鳴らない	●呼び出し音の音量を「切」にしていませんか? ➡呼び出し音の音量を調節してください。(27ページ)
着信時 (重要) を押しても 呼び出し音が鳴り続ける	●同じ回線上にコードレス子機付き電話機を接続していませんか? →他のコードレス子機付き電話機を外して確認してください。 ●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など、強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。
電話に出ると切れる	●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。

困っていることは?

ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

電話を受けられない

電話に出ると切れる	 ●呼び出し音が鳴らないうちに、電話に出ていませんか? →呼び出し音が鳴らないうちに子機を充電器から取り上げたときは、 ●着信音量の設定がお買い上げ時に戻ったり、日付表示が「0:00」になっていませんか? ◆電池のプラグは奥まで確実に差し込んでください。(21ページ) ◆電池のプラグを差し込んでも直らないときは、新しい電池に交換して確認してください。(105ページ)
特定の相手だけ、電話を受ける ことができない	●迷惑電話ガードを設定していませんか? ➡設定を解除してください。(77~80ページ)
呼び出し音が連続して鳴る	●本機に他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を接続していませんか? →通信機器の設定を確認してください。
着信すると、すぐに留守番電話に なる	●留守番電話の呼び出し音の回数が少なくありませんか? →留守番電話の呼び出し音の回数を多くしてください。 (66ページ)

困っていることは?

ここを確認します! ⇒ 解決のしかた

通話中に困っていること

相手の声が聞き取りにくい	●音量が小さくありませんか? →音量を調節してください。(27.28ページ) ※直らないときは、回線レベル設定を変更してください。 (99ページ)
通話中、約10秒ごとに 「ピピッ」または「ピピピピピ」 と鳴る	●充電不足をお知らせしています。 →子機を充電器に置いて充電してください。(21ページ) いくら充電してもすぐに充電不足のお知らせ音が鳴るときは、 電池を交換してください。(105ページ)
通話中に、雑音が入ったり通話が切れる	●親機と離れすぎていませんか? →離れすぎているときは、親機に近づけてください。 →親機のアンテナを立ててください。(23ページ) ●マンションなどの集合住宅にお住まいのとき、近隣で同時に電話を使われているときにおこる可能性があります。 →しばらく時間をおいてからかけ直してください。 ●親機や子機の近くに、パソコンやOA機器、携帯の充電器など強い電波や雑音を発生する機器がありませんか? →電気雑音の発生しやすい機器から離してお使いください。 →親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを、他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに接続しないでください。 →機器の電源を切って改善されるときは、接続方法も含め装置のメーカーへお問い合わせください。 ●コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉がありませんか? →子機間通話をして、通話できる範囲を確認してください。
 キャッチホンに切りかえると電話が切れる を押してもキャッチホンに切りかわらない 	●ご利用の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)が正しく切りかわっていないと思われます。 →通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)の フッキング検出時間の調節などで使えることがあります ので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。
キャッチホンサービスを受けて いるのに、キャッチホンの音が しない	●キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。 →NTTへお問い合わせください。 →他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)を ご利用のときは、通信機器の設定を確認してください。

ドアホンで困ったとき

ドアホンの呼び出し音が鳴らないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。

それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へ ご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026(有料)におかけください。

困っていることは?

ドアホンの呼び出し音が鳴らない	●親機とターミナルボックス(TEL-T560)との接続に、6極 2芯コードを使用していませんか? →必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを 使用してください。(109ページ) ※6極2芯や6極4芯、または他メーカー専用の6芯コード では、呼び出し音は鳴りません。 ●ドアホン接続の設定を「OFF」にしていませんか? →ドアホン接続の設定を「ON」にしてください。 (110ページ) ●デジタルコードレスターミナルボックス(TEL-T800)を お使いのとき、ドアホン登録が「登録なし」になっていませんか?
	➡必ず親機へ登録してください。(108ページ)
ドアホンの呼び出し音が 鳴り続ける	●親機とターミナルボックス(TEL-T560)との接続に、 当社指定以外の6極6芯コードを使用していませんか? →必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを 使用してください。(109ページ)
ドアホンを接続していないのに、 ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	 ●電話用コンセントと親機の接続に、6極4芯コードの電話回線コードを使用していませんか? →本機に付属の電話回線コード(6極2芯)を使用してください。(23ページ) ●ドアホン接続の設定を「ON」にしていませんか? →ドアホン接続の設定を「OFF」にしてください。(110ページ)
ドアホン通話中に、お互いの声が 聞き取りにくい	●ターミナルボックスの「種類スイッチ」を確認してください。→聞き取りやすい位置でお使いください。
ドアホン通話中の、声の大きさを かえたい	●ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」と「受話音量スイッチ」で調節します。 ➡聞き取りやすい位置でお使いください。
ドアホンは鳴るが、通話ができ ない	●ターミナルボックスは、「TEL-T560」をお使いですか? ◆ターミナルボックスにある「適用機種スイッチ」を「B」 にしてください。
ADSL、ISDN回線、光回線を 利用していても接続できますか?	●はい、接続しても大丈夫です。 ◆接続を間違えないようにご注意ください。

留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634(無料)へご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026(有料)におかけください。

困っていることは?

G+670	
(学) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#) (\#)	●自作応答メッセージを無言で録音していませんか?→自作応答メッセージを消去してください。(63ページ)
が流れない	
・用件が録音できない・自作応答メッセージが録音できない	●録音件数や録音時間がいっぱいになっていませんか? →不要な用件を消去してください。(62ページ) →不要な自作応答メッセージを消去してください。 (63ページ)
・応答メッセージが応答専用に なっている・自作応答メッセージを録音したが	●用件の録音時間の設定を「応答専用」にしていませんか? →用件の録音時間を「自動」または「30秒」にしてくだ さい。(65ページ)
固定応答メッセージしか流れない	
充電器に置いているときに #± GM	●新しい用件が録音されていませんか? ●用件を再生してください。(61ページ) 「*** 「「「「「「「」」」」 「「「」」を消灯したいときは、用件をすべて消してください。 (62ページ) (一度消した用件は、再度聞くことはできません。)
外出先からのリモート操作が できない	 ●暗証番号は登録していますか? →暗証番号を登録してください。(67ページ) ●外出先の電話機からトーン信号(ピッポッパ音)が出ていますか? →トーン信号の出る電話機を使ってください。(69ページ) ●ボタンを早く押していませんか? ●リモート操作をする電話機は、公衆電話ですか? →ゆっくり押してください。 ●リモート操作をする電話機は、携帯電話ですか? →ダイヤルボタンの[*]を押すとき、長く押すと携帯電話のモードに入ることがあります。長く押さないでください。

ナンバー・ディスプレイで困ったとき

電話番号が表示されないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。

それでもなお解決されないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026(有料)におかけください。

困っていることは?

ナンバー・ディスプレイを契約して いるのに、電話番号が表示されない	 ◆ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか? ◆ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかった。 ◆ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。(73ページ) ●1つの回線上に、他の電話機を接続していませんか? ◆1つの回線に2つ以上に分けて、他の電話機を並列に接続(ブランチ接続)しないでください。 ●相手がIP電話でかけてきたときだけですか? ◆ADSLのナンバー・ディスプレイを確認してください。
キャッチホン・ディスプレイを契約	●キャッチホン・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか?
しているのに、電話番号が表示され	→キャッチホン・ディスプレイの設定を「ON」にしてくだ
ない	さい。(83ページ)
相手は電話番号を通知してかけて	●ISDN回線ですか?
きているが、表示圏外または非通知	→NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしていないとき、
と表示される	デジタル回線からの電話だけ番号は表示されます。
相手が非通知で電話をかけてきて	●ISDN回線ですか?
いるが、表示圏外と表示される	◆ターミナルアダプターの設定を確認してください。
・すき・すきコールの設定画面が	●ナンバー・ディスプレイの設定を「OFF」にしていませんか?
出てこない ・迷惑電話ガードの設定ができない ・キャッチホン・ディスプレイの	→ナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にしてください。
設定ができない	(73ページ)

その他で困ったとき

子機が充電できないなど困ったときは、次の項目をお読みになり解決してください。それでもなお解決されないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857) 21-1026(有料) におかけください。

困っていることは?

光ファイバーケーブル、ADSLに 接続しても大丈夫ですか?	●はい、接続しても大丈夫です。 →接続方法を間違えないようにご注意ください。 (115,116ページ) ※ADSL装置などにブランチ接続しないでください。電話 をかけられなくなることがあります。
(金) や (金) が点滅し 液晶ディスプレイに機能説明が表示される	★ ② を押したあと、電話回線の種別を調べて、電話回線の種別を合わせてください。 (24ページ) ※直らないときは、電話回線コードが親機に確実に差し込まれていることを確認してください。 (23ページ)
どのボタンを押しても動かない	●使用中に強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたりすると、誤動作することがあります。 →親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度差し込んでください。 ※ACアダプターを抜いても、設定・登録した内容はそのまま残ります。 →子機の電池を取り外し、もう一度入れてください。 ※電池を抜いても、設定・登録した内容はそのまま残りますが、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。日付時刻を合わせるには、25ページをご覧ください。
・充電できない・充電中、何も操作していないのに 「ピピッ、ピピッ」と鳴る	●電池のプラグが外れていませんか? →プラグは奥まで確実に差し込んでください。(21ページ) ●充電器の電源プラグが外れていませんか? →充電器の電源プラグを電源コンセントへ確実に差し込んでください。(21ページ) ●充電器をテレビ、スピーカーなどの電磁波や磁力を出すものの近くに置いていませんか? →電磁波や磁力を出すものから離して置いてください。(11ページ)
ACアダプターが温かい	➡使用中は温かくなることがありますが、故障ではありませんので、そのままお使いください。
「ピピピピピ」と鳴り 使えない	●キーロックが設定されていませんか? → キーロックを解除してください。(44ページ)

こんな表示が出たときは!

次のような表示が出たときは、次の項目をお読みになり解決してください。 それでもなお解決できないときは、フリーコール番号 0088-22-8634 (無料) へご連絡ください。

上記番号をご利用できない場合は、鳥取(0857)21-1026(有料)におかけください。


さい。	ı		
表示	ここを確認します!	解決のしかた	ページ
電話回線を 接続して ください	電話回線コードが抜けていませんか?	電話回線コードを親機の回線差込口に 差し込んでください。	23
	電話回線コードを接続しても、 電話回線の種別を自動で設定 できなかった。	② を押した後、電話回線の種別を 合わせてください。	24
親機電波圏外	親機のACアダプターが外れて いませんか?	親機のACアダプターを親機と電源コンセントに確実に差し込んでください。	23
	親機と離れすぎていませんか?	子機を親機に近づけてください。	11
	子機が親機へ登録されていない。	子機を親機へ登録してください。	103
	外来ノイズ等が原因で親機への 登録が消えてしまうことがあり ます。		
	停電になっていませんか?	停電が復旧するまでお待ちください。	120
	親機や子機の近くに、パソコン やOA機器、携帯電話の充電器	電気雑音の発生しやすい機器から離して お使いください。	11
	など強い電波や雑音を発生する 機器がありませんか?	親機のACコードや充電器の電源コード、電話回線コードを他の通信機器の電源コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源コンセントに差し込まないでください。	11
		機器の電源を切って改善されるときは 接続方法も含め、装置のメーカーへ お問い合わせください。	_
親機に登録されて	子機が親機へ登録されていない。	子機を親機へ登録してください。	103
以ません	外来ノイズ等が原因で親機への 登録が消えてしまうことがあり ます。		
回線使用中 9月 3日 14:39	他の子機が通話中、または 迷惑ガードが動作している。	表示が消えてからお使いください。	_
充電して	電池が充電不足になっている。	充電器に置いて充電してください。	21
ください		連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。	105

表示	ここを確認します!	解決のしかた	ページ
電池残量なし使用	電池残量がなくなっている。	充電器に置いて充電してください。	21
できません		連続約13時間充電しても、すぐに表示されるときは、新しい電池と交換してください。	105
親機設定設定できません	「通信中」表示中に (変) を 押していませんか?	最初から操作をやり直してください。 「通信中」表示中は (家) を押さないでください。	20
通信 できません でした	親機のACアダプターが外れて いませんか?	親機のACアダプターを親機と電源コンセントに確実に差し込んでください。	23
	親機や子機の近くに、パソコン やOA機器、携帯電話の充電器	電気雑音の発生しやすい機器から離して お使いください。	11
	など強い電波や雑音を発生する 機器がありませんか?	親機のACコードや充電器の電源コード、 電話回線コードを他の通信機器の電源 コードなどと一緒に束ねたり、同じ電源 コンセントに差し込まないでください。	11
		機器の電源を切って改善されるときは 接続方法も含め、装置のメーカーへ お問い合わせください。	-

回線レベル設定を変更する

音量を調節しても、声が大きすぎたり小さすぎたりして聞き取りにくいときは、 回線レベルの設定を変更すると改善されることがあります。


【お買い上げ時は、「標準」】

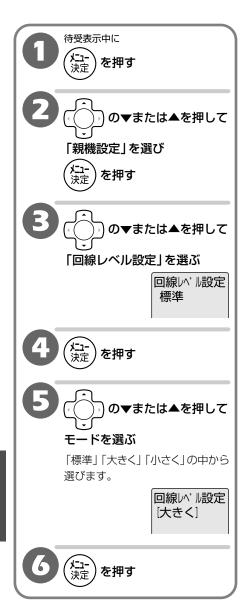

無線チャンネル設定を変更する

無線LAN機器を使用している環境で、声が途切れるなどの通話状況がよくないときや、無線LAN機器の動作に影響を与えているときは、無線チャンネル設定を変更すると改善されることがあります。

【お買い上げ時は、「モード2」】

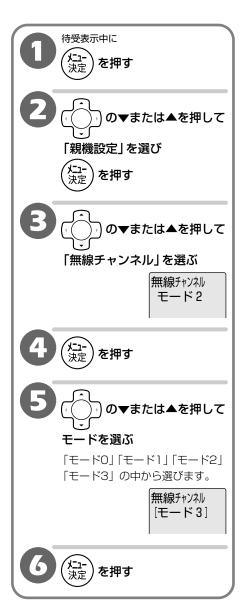

別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、 当社推奨品をお使いください。

別売品のご注文については、お買い上げの販売店、または三洋電機サービス株式会社 へお申し付けください。

価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

お買い上げの販売店へ

品名	品 番	メーカー希望小売価格
増設子機(充電器付き)		
●付属子機と同一機能(外観色:ホワイト) ●カナ表示(外観色:ホワイト)	TEL-SDJ5 (W) TEL-SDJ4 (W)	16,800円(税抜 16,000円) 15,750円(税抜 15,000円)
別置子機用充電器 (外観色:ホワイト)	TEL-CHDJ5 (W)	3,150円(税抜 3,000円)
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円(税抜 4,500円)
デジタルコードレスターミナルボックス	TEL-T800	13,650円 (税抜 13,000円)
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円(税抜 10,000円)
ドアホンセット ドアホン(TEL-D22S) とターミナルボックス (TEL-T560)のセット	TEL-TD562	15,225円 (税抜 14,500円)

三洋電機サービス株式会社へ(123ページ)

品名	部品コード	メーカー希望小売価格	
子機用電池	661 119 3148 661 121 8025	1,890円(税抜 1,800円) 1,890円(税抜 1,800円)	
壁掛け取り付け金具 (親機用) (壁掛け取り付け金具用ネジ付き)	661 129 4005	525円(税抜 500円)	
壁掛け取り付け金具 (子機用) (壁掛け取り付け金具用ネジ付き)	661 162 8268	420円(税抜 400円)	
ターミナルボックス接続コード (5m)	632 621 3780	1,680円(税抜 1,600円)	

増設子機について

- ●本機に増設できる子機は「TEL-SDJ5」と「TEL-SDJ4」です。他の子機を増設することはできません。
- ●増設可能台数は:2台まで(付属の子機と合わせて最大4台使用可能)
- ●増設子機はそれぞれ機能が異なります。 詳しくは、102ページの「増設子機の機能一覧表」をご覧ください。
- ●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。 但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に生産終了することがあります。

増設子機の機能一覧表

	TEL-SDJ5	TEL-SDJ4
子機の種類 機能名	付属の子機と同一機能です	一部機能が異なります
	外観色:ホワイト	外観色:ホワイト
ディスプレイ(液晶部)	漢字表示 (3行) 三洋 一郎 10312345678 09012345678 <電話帳表示例>	カナ表示 (2行) 「サンヨー (刊ウ
液晶バックライト	○ (アンバー)	○ (アンバー)
ダイヤルライト	0	×
テブラ通話	0	0
呼び出しメロディー	5曲·4和音	5曲·4和音
発信履歴(再ダイヤル)	10件	10件
ゲキタイメッセージ/きっかけ音	6種類/3種類	6種類/3種類
キーロック	0	0
通話録音	0	0
在宅用件録音	0	0
モーニングコール	0	×
電話帳	100件(2番号)	100件(1番号)
電話帳転送	0	O*
内線ボイスコール	0	0
子機間通話	0	0
クイック通話	0	0
ナンバー・ディスプレイ対応	0	0
キャッチホン・ディスプレイ対応	0	0
11777777777777		×
ネーム・ディスプレイ対応	0	^
	30件	30件
ネーム・ディスプレイ対応		
ネーム・ディスプレイ対応 着信履歴(コールバック)	30件	30件

[※]TEL-SDJ5からTEL-SDJ4へ電話帳を転送したときは、「読み」と「電話番号1」に登録されている内容が転送されます。「電話番号2」は転送されません。

子機増設 (親機への登録) のしかた

増設子機は、ご使用の前に親機の番号(ID番号)登録が必要です。 下記の操作手順で子機へ親機の番号(ID番号)登録を行なってください。 ※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

登録をする前の準備

- 増設子機を30分以上充電する
- 3 親機のカバーを開ける(16ページ)
- 2 親機の電源が入っていることを確認する
- 4 親機と増設子機を並べる

液晶ディスプレイの表示によって手順が 異なります

- →「親機 電波圏外」と表示 手順 から操作をします。
- →「親機に 登録されて いません」と表示 手順手順から操作をします。
- 特受表示中に 火ニー 決定 を押す
- **2** ・ の▼または▲を押して

「子機登録」を選ぶ

日 (上ュー) を押す

> 親機を 子機登録に して〈メニュー〉

親機の登録ボタン (登録)を2秒以上押す 親機の電源ランプが点滅し、

親機の電源ランプが点滅し、子機登録可能状態になります。 約60秒間点滅されますので、点滅中に手順 5,60操作をしてください。 **り** (た) を押す

親機に 表示された 数字を入力

3 親機内面または底面にあるシール(合合合)の 下段に記載の4桁の数字をダイヤルボタンで入力する

通信中 >>>>

•

子機登録 子機 3 登録しました

「ピー」と鳴り登録が完了します。 親機の電源ランプが点灯します。

7 親機のカバーを閉める (16ページ)

登録が終わったら、約5秒たってから 子機から他の子機を呼び出し、正しく登録 されているかを確認してください。

₩ ×E

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴った ときは

最初から操作をやり直します。

- ●子機の登録をすべて消すには
 - **1** 待受表示中に(た)を押す
 - 2 ・ の▼または▲を押して

「親機設定」を選び(決定)を押す

3 () の▼または▲を押して

「子機登録抹消」を選ぶ

4 (決定)を3回押す

すべての子機の登録が消え、液晶ディスプレイに「親機に 登録されて いません」と表示されます。

もう一度子機を使用するときは、すべての 子機の登録操作が必要です。

※ターミナルボックス「TEL-T800」を 使用しているときは、ドアホンの登録も 消えます。

もう一度ターミナルボックスの登録操作を してください。 (108ページ)

※子機の登録をすべて消すと、子機の名前 登録(26ページ)は消されます。

🐧 お知らせ

- ●電気雑音の影響を受けると増設登録ができない ことがありますので、雑音源から離れて操作を してください。
- ●子機の内線番号は自動的に振り分けられます。


電池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに 「充電して ください」 または、 「電池残量なし 使用 できません」が表示されるときは新しい電池と交換してください。

電池ブタ ※図のよう


電池ブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を 押しながら矢印の方向へ引いて ください。

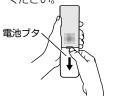

新しい電池と交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

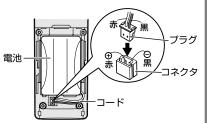

電池の緑色のカバーは取らないでください。



4 子機を充電器に置いて充電する

電池のリサイクルについて –

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに除してはショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子を絶縁するためにテーブを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた 販売店
- ・最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホーム ページをご参照ください。 ホームページ http://www.ibrc.com

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- 電池を分解しないでください。



お願い

●当社指定以外の電池は故障の原因となりますので、使用しないでください。

当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ●電池を抜くと、日付時刻はお買い上げ時の設定 に戻ります。
 - 日付時刻を合わせるには25ページをご覧ください。
- ●交換用電池は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。(101ページ)

ドアホンを利用する

次ページへつづく→

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売のドアホン(TEL-D22S)と、当社専用のターミナルボックス(TEL-T560またはTEL-T800)が必要です。

※「TEL-T550」を使用しているときは、そのまま使用することができます。 ドアホンやターミナルボックスと親機を接続しているコードも、そのまま使用してください。

接続できるドアホンについて

現在お使いのドアホンが次の機種のときは、ターミナルボックス(TEL-T560または TEL-T800)と接続できます。

※夜間表示灯は点灯しません。

メーカー名	機種名
サンヨー	TEL-D21S TEL-D22S
アイホン	IE-CA IE-RA IE-DAW IE-TAS IF-DA
東芝ライテック	HTU-D HTUA-D
パナソニック モバイルコミュ ニケーションズ	VF-522 VF-523D VF-523U VL-568KA VL-568S VL-568U VL-569 VL-581D VL-582A VL-584D VL-585D VL-586P VL-587P VL-593 VL-594A
松下電工	EJ-102 EJ-503A

∏ ∌¥€

- ●ドアホンについて困ったときは(93ページ)
- ●ドアホン、ターミナルボックスのご注文に ついて

お買い上げの販売店にお申し付けください。 (101ページ)

🖣 お知らせ

- ●接続について詳しくは、ドアホンおよびターミ ナルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- 上表以外の他社のドアホンでも、電気特性が無極性2線式でインピーダンス100Ωまたは600Ωであれば接続できます。
- ●ADSL、ISDN回線、光回線を利用している ときは


ドアホンを接続しても、ADSL、ISDN回線、 光回線に影響を及ぼすことはありません。

●留守番電話に設定したときは ドアホンから呼び出されても、防犯

ドアホンから呼び出されても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

TEL-T800とTEL-D22Sを接続するとき

ターミナルボックスを親機に登録(108ページ)して使用します。 親機とターミナルボックス間の配線は不要です。 接続方法について詳しくは、TEL-T800の取扱説明書をご覧ください。

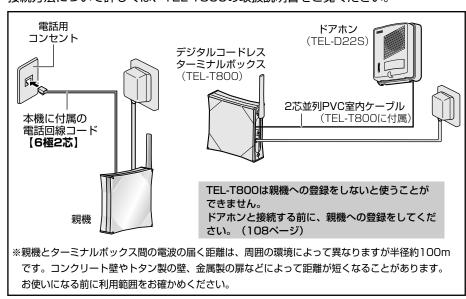

🐧 お知らせ

- ●接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- ●接続できるドアホンの台数は2台です。
- ●接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

■TEL-T800(デジタルコードレスターミナルボックス)を親機へ登録する

登録をする前の準備

ターミナルボックスのカバーを 開ける

2 ターミナルボックスに付属の ACアダプターを接続する

※カバーの開けかた、ACアダプターの接続に ついて詳しくは、ターミナルボックスの 取扱説明書をご覧ください。

子機での操作

待受表示中に (ユー) を押す

2 ・ の▼または▲を押して

「親機設定」を選び



を押す

3 の▼または▲を押して

「ドアホン登録」を選ぶ

ドアホン登録 なし

4 (た) を押す

🖣 お知らせ

●電気雑音の影響を受けると増設登録ができない ことがありますので、雑音源から離れて操作を してください。

ターミナルボックスでの操作

ターミナルボックス (TEL-T800) の 登録 を2秒以上押す

> ターミナルボックスの電源ランプ が遅い点滅から早い点滅に変わり ます。

登録を完了すると、電源ランプの 点滅が点灯になり、子機が「ピー」 と鳴ります。

登録が終わったら

ターミナルボックスのACアダプターを電源コンセントから抜いて、ターミナルボックスに付属のケーブルを接続してください。

接続方法について詳しくは、ターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。

₩XE

●操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは

最初から操作をやり直してください。

●ドアホンの登録を消すには

104ページ「●子機の登録をすべて消すには」 でドアホンの登録を消すことができます。


子機の登録もすべて消えますので、子機を使用 するときは、すべての子機の登録が必要です。

(103ページ)

TEL-T560とTEL-D22Sを接続するとき

本機に付属の電話回線コード【6極2芯】を使って、電話用コンセントとターミナルボックスを接続し、ターミナルボックスに付属のコード【6極6芯】を使って、親機とターミナルボックスを接続します。

接続方法について詳しくは、TEL-T560の取扱説明書をご覧ください。

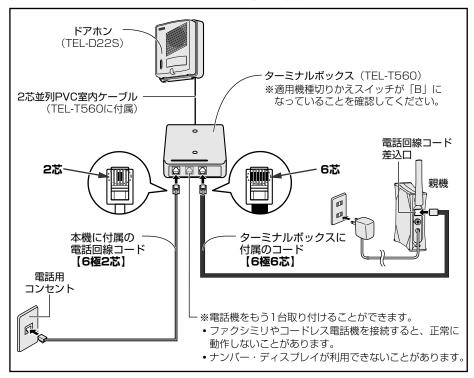

🖣 お知らせ

- ●接続できるターミナルボックスの台数は1台です。
- ●接続できるドアホンの台数は2台です。
- ●接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をご覧ください。
- ●使用するターミナルボックスをTEL-T800からTEL-T560にかえたときは、必ずドアホンの登録を 消してください。(104ページ)
- ●ターミナルボックス(TEL-T560)に付属の6極6芯コードは2mです。


別売品の5mの6極6芯コードは、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。(101ページ)

次ページへつづく→

ドアホン接続の設定をする

ドアホンを使わなくなったときは、下記の手順で「ドアホン接続」を「OFF」にしてください。

【お買い上げ時は、「ON」】

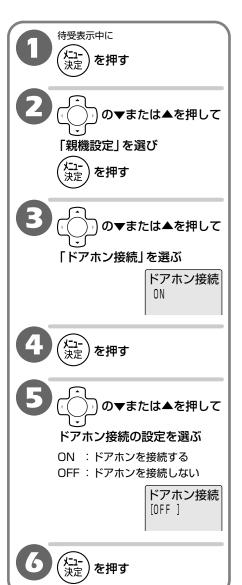

ドアホンを利用する

ドアホンの呼び出し音について

ドアホンを2台接続したときは、呼び出し音によりどちらから呼び出されたか分かります。

<ドアホン1から呼び出されたときは>

「ピンポン ピンポン」

<ドアホン2から呼び出されたときは> 「ピンポン ピンポン ピンポン ピンポン」

ドアホンに応答する

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら 「ドアホン着信」と表示中に

充電器から取り上げる



充電器に置いたまま (編版) を 押すと、テブラ通話になります。

ドアホンの相手と話をする

話が終わったら

を押す、

または充電器に戻す

外線通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、 呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは 「ピンポン」と鳴ります。

ドアホンの呼び出し音が聞こえたら 30秒以内に



を押す

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら

を押す

外線通話は終了され、ドアホンの 相手と話ができます。

子機間通話中に応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、 呼び出し音が聞こえ、ドアホンからは 「ピンポン」と鳴ります。

ドアホンの呼び出し音が聞こえたら 30秒以内に



を押す

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら



子機間通話は終了され、ドアホンの 相手と話ができます。

₩ XE

- ●呼び出し音の種類をかえるには(29ページ)
- ●ドアホン通話時に声が聞き取りにくいときは ターミナルボックスにある「送話音量スイッチ」 や「受話音量スイッチ」を調節してください。
- ●ドアホン通話中に電話を受けるには 外線の呼び出し音が聞こえたら
 - (通識)を押します。

ドアホン通話は終了され、電話の相手と 話ができます。

- ●ドアホンの相手ともう一度話したいときは
 - 1 待受表示中に
 - **①**

保留/内線を押す

2 (ドアホン1)

または (9点) (ドアホン2) を押す

3 マイクに向かって呼びかける

ੈ お知らせ

- ●留守番電話に設定しているときは、ドアホン から呼び出されても、防犯上の理由により応答 メッセージは流れません。
- ●外線通話中にドアホンから呼び出されたときは、 外線の相手と電話をつないだままドアホンに応 答することはできません。

壁に掛けて使う

親機を壁に掛ける

壁掛け取り付け金具を使うと、親機を壁に掛けることができます。

別売の壁掛け取り付け金具(ネジ・クギ付き)は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。(101ページ)



壁掛けをする場所に、 取り付け金具を取り付ける


取り付け金具の木ネジ3本で固定させます。



壁がボード板(石膏板)のとき


クギ7本で固定させます。

- 1. 取り付け金具の7か所の小さい穴に、垂直にクギを差し込む
- かなづちで柔らかく打ち込む
 ※かなづちで強くたたかないでください。石膏ボードが砕けることがあります。

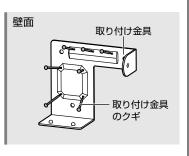


取り付け金具に 親機を取り付ける

イラストの3か所(壁掛け用取り付け金具留め、底面の2か所の穴)を 合わせるようにして取り付けます。

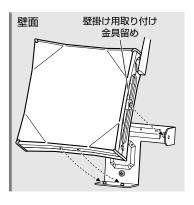

取り付け金具と親機を 取り付け金具に付属の 短いネジ1本で固定する

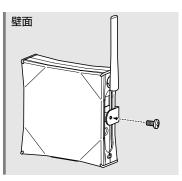


子機を壁に掛ける

壁掛け取り付け金具を使うと、子機を壁に掛けることができます。

別売の壁掛け取り付け金具(ネジ付き)は、三洋電機サービス株式会社にお申し付けください。(101ページ)

壁掛けをする場所に、 取り付け金具を取り付ける


取り付け金具のネジ3本で固定させます。

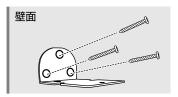

取り付け金具に 充電器を取り付ける



取り付け金具と充電器を 取り付け金具に付属の 短いネジ1本で固定する

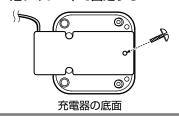



(お願い)

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板(石膏板)には取り付けないでください。

また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

🖣 お知らせ

●液晶ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくくなることがありますので、取り付ける前に文字が見やすい位置を確認したうえで取り付けることをおすすめします。

いろいろな接続について


ADSLをご利用のときは

ADSLを利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ADSLモデム」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが必要なものがあります。

詳しくは、ADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

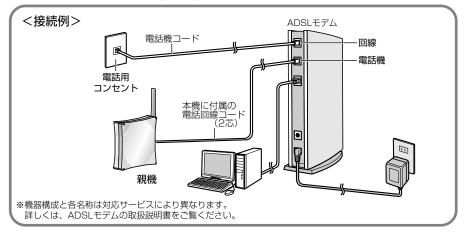


ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線 (INSネット64)の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」が別途必要です。


※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が必要になります。

詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

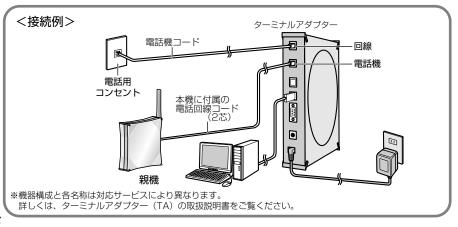

光回線をご利用のときは

詳しくは、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

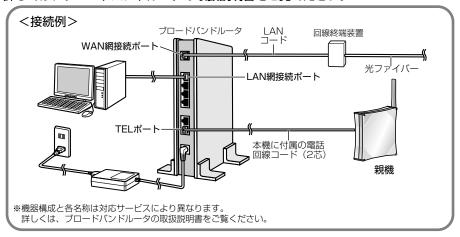

₩×E

●NTTの特番(117,177,0120など)の電話がかけられないときは

ADSLモデムやターミナルアダプター(TA)、ブロードバンドルータの種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。こんなときは、電話回線の種別を合わせてください。(24ページ)


🐧 お知らせ


- ●電話番号が通知されないときは、ご契約の通信 事業者へお問い合わせください。
- ●電話をかけることができない番号があるときは、 接続可否番号をご契約の通信業者へお確かめく ださい。

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

各種機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の設定に戻すことができます。 本機を破棄するときや譲渡するときなどには、個人情報保護の観点から親機とすべて の子機を初期化することをおすすめします。

親機を初期化する

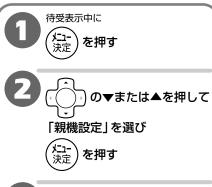

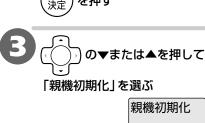




初期化 しますか?



本当に 初期化 しますか?

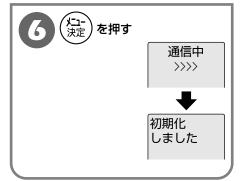

初期化される内容

- ・機能一覧表の「親機設定」の各項目 ※次の項目は初期化されません。
 - 「ドアホン登録」
 - · 「子機登録抹消」
- 留守番電話の設定
- 録音された用件、通話録音、在宅用件 録音、自作応答メッセージ

🐧 お知らせ

- ●初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、 親機のACアダプターを抜かないでください。
- ●初期化中は電話をかけたり受けたりすることは できません。

また、子機を使用しないでください。

子機を初期化する

待受表示中に (たユー)を押す

② の▼または▲を押して 「子機初期化」を選ぶ

子機初期化

3 (たこ) を押す

初期化しますか?

4 (たコー) を押す

本当に 初期化 しますか?

5 (た) を押す

初期化中



初期化 しました

初期化される内容

- 機能一覧表の各項目 ※次の項目は初期化されません。
 - · 「用件全消去」
 - ・「応答メッセージ 録音」
 - ・「用件メッセージ 録音」
 - · 「日付時刻設定」
 - 「親機設定」「子機登録」
- 音量の設定
- 発信履歴
- 着信履歴

∄ お知らせ

- ●初期化の操作が終わり待受表示に戻るまでは、 子機の電池を抜かないでください。
- ●初期化中は電話をかけたり受けたりすることは できません。

また、子機を使用しないでください。

構内交換機に接続してお使いになるときは

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

外線に電話をかける

- 特受表示中に 外線につなぐ番号
 - (**(0** ゥ) ゃ **(9**̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣) など) を押す
- - ※発信音「ツー」が聞こえるまで の待ち時間(ポーズ)を自動的 に取ります。(1回押すと約3秒、 2回押すと約6秒)
- 日 相手の電話番号を押す
- ↑ 充電器から取り上げる 充電器から外しているときは ♠ を押します。

₩ ×E

●かかってきた電話を他にまわすには

- 通話中に を押す
 電話の相手には保留メロディーが流れます。
- 2 ダイヤルボタンで転送先の番号を押す
- **3** 転送先が出たら電話をまわすことを伝え 電話を切る
- ●転送先が出ないときは
 - を押します。電話の相手に戻ります。

ੈ お知らせ

●構内交換機の種類によっては、 が使えない ことがあります。

構内交換機のフッキング検出時間の調節などで 改善されることがあります。構内交換機の保守 業者へお問い合わせください。

停電のとき

- ●電話をかけることも受けることもできません。※通話中に停電になると電話が切れます。
- ●留守番電話動作中は、電話が切れて録音も止まります。
- ●子機が充電できない状態が続き、電池残量が少なくなると、液晶ディスプレイに「充電してください」と表示され、さらに電池残量が少なくなると「電池残量なし 使用 できません」と表示されます。

液晶ディスプレイの表示が消えると、日付時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。 (他の登録内容は消えません。)

停電が復旧すると、日付時刻は「1月1日午前0時00分」から動き始めます。日付時刻を合わせてください。(25ページ)

●設定/登録/録音している内容は

消えることはありません。


※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。

🐧 お知らせ

- ●停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のACアダプターを電源コンセントから抜き、 約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。
- ●停電のときはドアホンは使用できません。

お手入れについて

お手入れの前に、親機のACアダプターと充電器の電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。

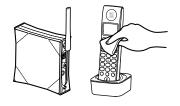

柔らかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、布に水を含ませ 固くしぼってふきとってください。

🖟 お知らせ

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

主な仕様

項目	親 機	子 機	充 電 器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式/	プッシュホン回線式兼用	
直流抵抗値	20mA 282Ω、30r	mA 205Ω、40mA 1	61Ω
消費電力	動作時:約4.5W 待受時:約3.2W		充電中:約1.3W 待機中:約0.5W
静電容量	0.2 μF		
使用可能時間		待受のみ:約120時間 連続通話:約6時間	
満充電完了時間		13時間以上	
電源	●ACアダプター 入力: AC100V ±10% 50/60Hz 出力: DC9V 650mAまたは600mA	●ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh	AC100V ±10% 50/60Hz
寸 法 (アンテナ部除く)	幅115mm×奥行き35mm ×高さ115mm	幅44mm×奥行き30mm ×高さ169mm	幅72mm×奥行き72mm ×高さ45mm
質量	約200g	約132g(電池含む)	約124g
使用温度範囲	5℃~35℃		

[※]仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

87~96ページの「困ったとき」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときは、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読み の後大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- ●保証期間内は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申し付けください。 保証期間の記載内容により、修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店へご相談ください。修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- ●修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。 このときは、お客さまご自身で再登録してください。
- 注)この電話機は容易に開けられない構造となっています。

むやみに中を開けて改造したりすると、電波法にふれます。

また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについて不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店へご依頼ください。 ご転居やご贈答品でお困りのときは、123,124ページの「お客さまご相談窓口」へご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。

ただし、商品の故障・誤動作、電池の消耗、または停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害(録音、通話など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、 あらかじめご了承ください。

愛情点検



★長年ご使用の電話機の点検をぜひ!★

熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより 商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を 損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか

- ACコードや電源コードが傷んでいる
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする
- ●内部に水や異物が入った
- ●正常に動作しなくなった

ご使用中止

故障や事故防止のため ACアダプターや電源 プラグを電源コンセン トから外して必ず販売 店へご相談ください。



お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00 ~ 18:30

総合相談窓口 | 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 (7月~8月)8:45~19:30 土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

050-3116-2222 関東·甲信越地区 東京(03)5302-3401 東コールセンター 北海道地区 050-3116-2333 050-3116-2444 東北地区 修理相談窓口 050-3116-2555 近畿·北陸·四国地区 大阪(06)4250-8400 中部地区 050-3116-2666 西コールセンター 050-3116-2777 中国地区 九州地区 050-3116-2888 沖縄地区 098-944-5018

> (※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社> 受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービス ステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認くだ さい。

■ 上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いま せん。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

- ◆お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的と して用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 <業務委託の場合>
- ◆上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・ 監督をいたします
- 個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

持込み修理および部品についてのご相談

三洋電機サービス株式会社

持込み修理および	が部品につい	いてのご相談			三洋電機サービス株式会社
	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎ (011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5
	岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287 - 8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	
関東·甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	
	15-1-10	つくばサービスステーション	a (0298)64-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)614-3883	〒321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5
	群馬県	伊勢崎サービスステーション さいたまサービスセンター	☎(0270)40-7611	₹372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1
	埼玉県		☎(048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
	千葉県	坂戸サービスステーション 千葉サービスセンター	☎(049)284-8900 ☎(043)208-3800	〒350-0214 〒260-0842	坂戸市千代田5-3-17 千葉市中央区南町3-7-15
	1 245275	鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	T 273-0105	
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎ (042)364-7721	₹ 183-0033	
	水小印	城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	₹ 120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
		城北サービスステーション	2 (03)5914-3413	T 174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ) 1-23-10
		城西サービスステーション	2 (03)5347-0761	₹ 167-0032	
		相模原サービスステーション	☎ (042)788-2760	₹ 194-0012	
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎ (045)827 - 2831	₹244-0806	
		平塚サービスステーション	☎(0463)55-3926	〒254-0014	
	新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0942	
		長岡サービスステーション	☎ (0258)46-8065	〒940-2127	
	山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	
中部·北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422 - 7020	〒939-8211	
	石川県	金沢サービスセンター	☎(076)292-2060	〒921-8005	
	福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	〒910-0834	
	長野県	松本サービスステーション	5 (0263)40-3411	〒390-0852	
	岐阜県 静岡県	岐阜サービスステーション 静岡サービスセンター	☎(058)246-3417 ☎(054)236-0691	〒501-6006 〒422-8034	
	明刊叫沅	沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	T 410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション	☎ (053)461-8685	∓430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎ (052)485-3620	T 453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
	20,471	岡崎サービスステーション	☎(0564)23-3418	₹444-0860	岡崎市明大寺本町1-20 明大寺本町ビル1階
	三重県	津サービスステーション	☎ (059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎(075)672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル
		福知山サービスステーション	☎(0773)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階
	大阪府	大阪サービスセンター	☎ (06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
		大阪東サービスステーション	☎(072)965-1811	〒578-0903	
	G CO	阪和サービスステーション	☎(072)221-8571	〒590-0026	
	兵庫県	神戸サービスセンター 阪神サービスステーション	☎(078)651-3951 ☎(06)6432-3401	〒652-0813 〒661-0026	
		姫路サービスステーション	☎(079)282-7892	T 670-0943	
		※路サービスステーション	☎(0799)42-6015	T 656-0478	
	奈良県	奈良サービスステーション	☎ (0744)22-7888	∓634-0817	
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(073)473-7112	〒640-8301	
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24-2930	〒680-0843	
	島根県	松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	〒690-0044	
	岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	☎(082)293-6511	〒733-0012	
		福山サービスステーション	☎(084)954 - 4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
	山口県	山口サービスステーション	☎ (083)973-3391	〒754-0024	
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	5 (087)843-1840	₹761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション 四国中央サービスステーション	\$(089)979-3486 \$(0896)23-3416	〒799-2655 〒799-0404	松山市馬木町274 四国中央市三島宮川2-732-4
	高知県	高知サービスステーション	☎(088)831-2570	T 780-8007	高知市仲田町6-12
九州地区	福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)441-2541	〒812-0016	
2 07 (PEDEL	man-gork	北九州サービスステーション	☎ (093)521-5286	〒802-0004	
		久留米サービスステーション	☎(0942)37-3934	〒830-0038	
	長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
		佐世保サービスステーション	☎(0956)31-7635	〒875-1162	佐世保市卸本町17-1
	熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	〒861-8045	
	大分県	大分サービスステーション	☎(097)543-3454	〒870-0829	
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎(0985)29-3441	〒880-0022	
NAME OF TAXABLE PARTY.	鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎(099)251-4615	〒890-0068	
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	23 (U98)944-5018	T 503-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

270208K

区点コード表

区点コード表を参照して4桁の数字を入力することで、漢字やひらがな、記号などを 入力することができます。

<コード表の見かた>

表の左から2列目の数字が「区」表の上から1行目が「点」

区 + 点 = 入力する区点コード

<例: 「 **逢** 」と入力するとき>

- (日) をくり返し押して「区点」を選ぶ 保留/内線
- 2. 区の「1600」と点の「9」をたした「**1609**」を、ダイヤルボタンで入力する ※「読み」は入力されません。

*			エビ														
区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
記号	0100 0116 0132 0148 0164 0180 0200 0216 0232 0248	· / ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	(<u>SP</u>)	` 	。 、 一 〉 < %	, · « > # △	· · » ≤ &	· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	: /,	; 全 " ··· § ※	?々"』♂☆〒	! * ([♀ ★ → ∈ ∧)]	° _ (+, ● ← ⊆ 「 ∠	$\widehat{} = \widehat{} = \phantom{$) \$ ○ II \$ ○ \$ (
	0264 0280	∇	=	÷	≪ 0/	¦ ≫ ¦ #	√ -	$^{\circ}$	∞ †		∫ ¶	IJ				\bigcirc	
———— 英	0316	0	1	$\frac{A}{2}$	3	4	<u> </u>	6	$\frac{1}{7}$	‡ ‡ 8	9						
•	0332 0348	P	A Q	B R	C S	D T	E	F V	G W	H	I Y	J 7	K	L	Μ	Ν	Ο
数 字	0364 0380	p p	a q	b r	c s	d	e u	f V	g W	h	i y	Z j z	k	1	m	n	О
ひらがな	0400 0416 0432 0448 0464 0480	くだばむる	あけちばめゑ	あげぢひもを	いこっびゃん	いごつぴゃ	うさづふゅ	うざてぶゆ	えしでぷょ	えじとへよ	おすどべら	おずなぺり	かせにほる	がぜぬぼれ	きそねぽろ	ぎぞのまゎ	くたはみわ
カタカナ	0500 0516 0532 0548 0564 0580	グダバムヰ	ペアケチパメヱ	こアゲヂヒモヲ	イコッビャン	イゴッピヤヴ	ゥサヅフュヵ	ウザテブユヶ	エシデプョ	エジトへヨ	オスドベラ	オズナペリ	カセニホル	ガゼヌボレ	キソネポロ	ギゾノマヮ	クタハミワ
ギリシャ文字	0600 0616 0632	П	Α P α	Β Σ β	Γ Τ	Υ	Ε Φ ε	Ζ X ζ	Η Ψ	Ω	I	K	Λ	М	N	Ξ	0
 	0648	π	ρ	σ	$\frac{\gamma}{\tau}$	υ	φ	χ	ψ	$\theta \omega$	l	κ	Λ	μ	ν	ς	0
ロシア文字	0700 0716 0732 0748 0764	О Ю	А П Я а п	Б Р б	В С в с	Г Т г	Д У д у	Е Ф е ф	Ë X ë x	Ж Ц ж ц	3 Ч 3 ч	и Ш	Й Щ й щ	К Ъ к ъ	Л Ы л ы	М Ь м ь	Н Э н э
罫線	0780 0800 0816 0832	ю 	я — L	F		4		+	- -	 	- -		+	-	 	-	1

■JIS第1水準漢字コード表

	小牟漢子コート		-				_		_			10			10	7.4	
区分	区点	0	707	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ア	1600 1616 1632	旭栗	亜 葦 袷	唖 芦 安	娃鯵庵	阿梓按	哀圧暗	愛斡案	挨扱闇	始宛鞍	逢 姐 杏	葵虻	茜飴	穐絢	悪綾	握鮎	渥 或
1	1632 1648 1664 1680 1700	夷萎稲	委衣茨院	威謂芋陰	尉違鰯隠	性遺允韻	意医印时	慰井咽	易亥員	- - - - - - - - - - - - - -	為育姻	以畏郁引	伊異磯飲	位移一淫	依維壱胤	偉緯溢蔭	囲胃逸
ゥ	1700 1716 1732	確雲	臼	渦	嘘	順	欝	右蔚	宇鰻	烏姥	羽厩	迂浦	雨瓜	卯	鵜噂	窺云	丑運
I	1732 1748 1764 1780	題園艶	 荏英堰苑	餌衛奄薗	叡詠宴遠	営鋭延鉛	嬰液怨鴛	影疫掩塩	映益援	曳駅沿	栄悦演	永謁炎	泳越焔		瑛榎燕	盈厭猿	穎円縁
オ	1780 1800 1816	屋	押憶	旺臆	横桶	欧 牡	殴乙	王俺	於翁卸	汚襖恩	甥鴬温	凹鴎穏	央黄音	奥岡	往沖	応荻	億
ħ	1816 1832 1848 1864 1860 1900 1916 1932 1948 1964 1980 2000 2016 2032 2048 2064	伽火迦介 外垣覚橿叶 完汗莞巌	価珂過会魁咳柿角梶椛粥官漢観玩	佳禍霞解晦害蛎赫鰍樺刈寬澗諌癌	加禾蚊回械崖鈎較潟鞄苅干潅貫眼	可稼俄塊海慨劃郭割株瓦幹環還岩	嘉箇峨壊灰概嚇閣喝兜乾患甘鑑翫	夏花我廻界涯各隔恰竃侃感監間贋	嫁苛牙快皆碍廓革括蒲冠慣看閑雁	家茄画怪絵蓋拡学活釜寒憾竿関頑	寡荷臥悔芥街撹岳渴鎌刊換管陥顔	科華芽恢蟹該格楽滑嘯勘敢簡韓願	暇菓蛾懐開鎧核額葛鴨勧柑緩館	下果蝦賀戒階骸殼顎褐栢巻桓缶舘	化架課雅拐貝浬獲掛轄茅喚棺翰丸	仮歌嘩餓改凱馨確笠且萱堪款肝含 吉	何河貨駕 劾蛙穫樫鰹 姦歓艦岸
+	2064 2080 2100 2116 2132 2148 2164 2180 2200 2216 2232 2248 2264	基 軌祇黍朽巨 彊鏡勤謹	奇機輝義却求拒供怯響均近	嬉帰飢蟻客汲拠侠恐饗巾金	寄毅騎誼脚泣挙僑恭鷩錦吟	岐気鬼議虐灸渠兇挟仰斤銀	希汽亀掬逆球虚競教凝欣	幾畿偽菊丘究許共橋尭欽	忌祈儀鞠久窮距凶況暁琴	揮季妓吉仇笈鋸協狂業禁	机稀宜吃休級漁匡狭局禽	旗紀戲喫及糾禦卿矯曲筋	企既徽技桔吸給魚叫胸極緊	·····································	危棋記欺詰弓牛享境興桐菌	喜棄貴犠砧急去京峡蕎粁衿	器 起疑杵救居 強郷僅襟
þ	2264 2280 2300 2316	駒薫	. 具掘訓	愚窟群		喰靴郡	九空轡	倶偶窪	句寓熊	区遇隈	狗隅条	玖串栗	矩櫛繰	苦釧桑	躯屑鍬	駆屈勲	駈 君
'n	2316 2332 2348 2364 2380 2400 2416	契経劇倹 鍵	形継戟倦検険	径繋撃健権顕	恵罫激兼牽験	慶茎隙券犬鹸	卦慧荊桁剣献元	袈憩蛍傑喧研原	祁揭計欠圈硯厳	係携詣決堅絹幻	傾敬警潔嫌県弦	刑景軽穴建肩減	兄桂頚結憲見源	啓渓鶏血懸謙玄	圭畦芸訣拳賢現	珪稽迎月捲軒絃	型系鯨件 遣舷

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ケ	2432	1	諺	限					,			10		· • •	10		
٦	2432 2448 2460 2500 2516 2532 2548 2564 2580 2600 2616	湖伍乞 弘浩腔項告 紺	狐午鯉后恒港膏香国此艮	糊呉交喉慌溝航高穀頃魂	乎袴吾佼坑抗甲荒鴻酷今	個股娯侯垢拘皇行剛鵠困	古胡後候好控硬衡劫黒坤	呼菰御倖孔攻稿講号獄墾	固虎悟光孝昂糠貢合漉婚	姑誇梧公宏晃紅購壕腰恨	孤跨檎功工更紘郊拷甑懇	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽昏	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚昆	弧顧語厚幸梗耕砿轟骨根	戸鼓誤口広構考鋼麹狛梱	故五護向庚江肯閤克込混	枯互醐 康洪肱降刻 痕
Ħ	2616 2632 2648 2664 2680 2700 2716 2732	装歳材咋 三酸	坐済罪搾察傘餐	座災財昨拶参斬	些挫采冴朔撮山暫	佐債犀坂柵擦惨残	叉催砕阪窄札撒	唆再砦堺策殺散	嵯最祭榊索薩桟	左哉斎肴錯雑燦	差塞細咲桜皐珊	查妻菜崎鮭鯖産	沙宰裁埼笹捌算	·····································	砂才際鷺冊鮫蚕	詐採剤作刷Ⅲ讃	鎖栽在削 晒賛
シ	2732 2748 2764 2780 2800 2816 2832 2848 2864 2900 2916 2932 2948 2964 2980 3000 3016 3032 3048 3064 3080 3116 3116 3132 3148	姉死諮 式疾斜酌腫 衆柔出準署 尚樟笑鉦情 唇神塵	姿氏資次識質煮釈趣宗襲汁術潤書勝庄樵粧鍾擾拭娠秦壬	子獅賜滋鴫実社錫酒就讐渋述盾薯匠床沼紹鐘条植寝紳尋	屍祉雌治竺蔀紗若首州蹴獣俊純藷升廠消肖障杖殖審臣甚	市私飼爾軸篠者寂儒修輯縦峻巡諸召彰渉菖鞘浄燭心芯尽	仕師糸歯璽宍偲謝弱受愁週重春遵助哨承湘蒋上状織慎薪腎	仔志紙事痔雫柴車惹呪拾酋銃瞬醇叙商抄燒蕉丈畳職振親訊	伺思紫似磁七芝遮主寿洲酬叔竣順女唱招焦衝丞穰色新診迅	使指肢侍示叱屡蛇取授秀集夙舜処序嘗掌照裳乗蒸触晋身陣	刺支脂児而執蕊邪守樹秋醜宿駿初徐獎捷症訟冗讓食森辛靭	司孜至字耳失編借手綬終什淑准所恕妾昇省証剰醸蝕榛進	史斯視寺自嫉舎勺朱需繍住祝循暑鋤娼昌硝詔城錠辱浸針		四旨詩持辞悉射杓狩収臭十粛楯渚傷将晶祥象壤埴伸申人	士枝試時汐湿捨灼珠周舟従塾殉庶償小松称賞孃飾信疹仁	始止誌 鹿漆赦爵種 蒐戎熟淳緒 少梢草醬常 侵真刃
ス	3148 3164 3180 3200	逗瑞	吹髄澄	垂崇摺	帥嵩寸	推数	水枢	炊趨	睡雛	- - - - - - - - - - - - - - -	翠杉	笥 衰 椙	諏遂菅	須酔頗	酢錐雀	図 錘裾	厨随
tz	3200 3216 3232 3248 3264 3280 3300 3316	整誓石窃扇 前	星請積節撰繊善	晴逝籍説栓羨漸	棲醒績雪栴腺然	世栖青脊絶泉舛全	瀬正静責舌浅船禅	畝清斉赤蝉洗薦繕	是牲税跡仙染詮膳	凄生脆蹟先潜賎糎	制盛隻碩千煎践	勢精席切占煽選	姓聖惜拙宣旋遷	 征声戚接専穿銭	性製斥摂尖箭銑	成西昔折川線閃	政誠析設戦 鮮

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
y	3316 3332 3348 3364 3380 3400	狙双操草	- 疏叢早荘臓	疎倉曹葬蔵	礎喪巣蒼贈	祖壮槍藻造	租奏槽装促	粗爽漕走側	素宋燥送則	組層争遭即	噌蘇匝瘦鎗息	塑訴惣相霜捉	岨阻想窓騒束	措遡搜糟像測	曾鼠掃総増足	曽僧挿綜憎速	楚創掻聡 俗
タ	3416 3416 3432 3448 3464 3480 3500 3516	属 太対退宅 丹昭	賊 汰耐逮托叩単平	族	続 睡帯黛拓達坦經	卒 堕待鯛沢辰担日	袖 妥怠代濯奪探	其 惰態台琢脱旦	揃 打戴大託巽歎	 存	孫 舵泰醍濁辿湛	尊 精滞題諾棚炭品	損陀胎鷹茸谷短	村 駄腿滝凧狸端	遜 騨苔瀧蛸鱈箪	他体袋卓只樽綻	多堆貸啄 誰耽
チ	3532 3532 3548 3564 3580 3600 3616 3632	胆 弛逐註 聴沈	蛋 恥秩酎帖脹珍	誕 智窒鋳帳腸賃	鍛 池茶駐庁蝶鎮		壇 稚着瀦張諜	弾 置中猪彫超	断致仲苧徴跳	暖 蜘宙著懲銚	檀 遅忠貯挑長	段馳抽丁暢頂	男 築昼兆朝鳥		値竹注喋牒捗	知筑虫籠町直	地蓄衷 眺朕
ッ	3632 3648 3664	槻釣	佃鶴	漬	柘	辻	津蔦	墜綴	椎鍔	槌椿	追潰	鎚坪	痛壷	通嬬	塚紬	栂爪	掴吊
テ	3664 3680 3700 3716 3732	悌 徹点	抵邸撤伝	亭挺鄭轍殿	低提釘迭澱	停梯鼎鉄田	偵汀泥典電	剃碇摘填	貞禎擢天	呈程敵展	堤締滴店	定艇的添	帝訂笛纏	底諦適甜	庭蹄鏑貼	廷逓溺転	弟哲顛
7	3732 3748 3764 3780 3800 3816 3832 3848	登凍盗 動得鳶		賭唐湯蕩堂涜寅	途塔涛藤導特酉	都塘灯討憧督瀞	鍍套燈謄撞禿噸	兎砥宕当豆洞篤屯	吐砺島痘踏瞳毒惇	堵努嶋祷逃童独敦	塗度悼等透胴読沌	妬土投答鐙萄栃豚	屠奴搭筒陶道橡遁	徒怒東糖頭銅凸頓	斗倒桃統騰峠突吞	杜党梼到闘鴇椴曇	渡冬棟 働匿届鈍
ナ	3864 3880	奈軟	那難	内汝	乍	凪	薙	謎	灘	: 捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
=	3880 3900		如	尿	並	尼任	弐 妊	迩 忍	包認	. 賑	肉	虹	#	H	乳	入	
ネ	3900 3900 3916	念	捻	撚	燃	粘				濡	禰	袮	寧	葱	猫	熱	年
1	3916 3932	農	覗	蚤	/2011	1111	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
Л	3932 3948 3964 3980 4000 4016 4032 4048	俳楳柏 醗叛釆	· 廃煤泊函髪帆煩	手 狽白箱伐搬頒	巴排買箔硲罰斑飯	把敗売粕箸抜板挽	播杯賠舶肇筏氾晚	覇盃陪薄筈閥汎番	杷牌這迫櫨鳩版盤	波背蝿曝幡噺犯磐	派肺秤漠肌塙班蕃	琶輩矧爆畑蛤畔蛮	破配萩縛畠隼繁 医	婆倍伯莫八伴般 卑	罵培剥駁鉢判藩 不	芭媒博麦溌半販 妇	馬梅拍 発反範 宮
۲	4048 4064 4080 4100	彼誹	悲費鼻	扉 避 柊	批非稗	披飛匹	斐 樋 疋	比簸髭	泌備彦		皮微菱	碑批肘	匪秘毘弼	卑緋琵必	否罷眉畢	妃肥美筆	庇被逼

マム			1	2	· ·	' /	E	6	7	: 8	9	10	11	' וח	כו	1.4	15
区分	区点 4116	O 桧	姫	<u> 2</u> 媛	3	4 百	5	6	彪	- 標	<u>リ</u> 氷	<u>10</u> 漂	11	1 2 票	13 表	<u>14</u> 評	15 豹
۲	4132	朝	描	病	秒	當	鉗	鋲	蒜	- 蛭	艦	伝 品	彬	一斌	浜	瀕	貧
_	4148	賓	頻	敏	瓶	!		-/ \	44.		30-1-4	нн	112	!		1-24	
	4148	-			7,1-1	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷
	4164	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
フ	4180	武	舞	葡	蕪	:部	封	楓	風	: 葺	蕗	伏	副	復	幅	服	
	4200		福	腹	複	- 覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳
	4216	憤	扮	焚	奮	: 粉_	糞	紛	雰	<u>: 文</u>	聞		DI.		100	25.60	
	4216	aliste	4cm	->4-	attr	! 88	17Hz	NZ.	7-7	i I Inte	PΨ	丙	併	兵	塀	幣	平
	4232 4248	弊偏	柄変	並片	蔽篇	開 編	陛辺	米返	頁遍	- 僻 - 便	壁勉	癖娩	碧弁	別 鞭	瞥	蔑	箆
	4248	1/111	交	Л	扁	1 7/1111	7/2	及	珊	- 関	70	47C	开	甲史	保	舗	鋪
	4264	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	- 墓	慕	戊	暮	母	簿	善菩	倣
	4280	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	二崩	庖	抱	捧	放	方	崩	122
ホ	4300	l '''	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
	4316	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
	4332	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	1	墨
	4348	撲	朴	牧	睦	: 穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
_	4364	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	- 毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
マ	4380	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	
	4400 4400		漫	蔓	味	- 未	魅	E	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
Ξ	4400	粗	民	眠	卟	一不	NAT:	ت	共	hada	面	垂	俟	泵	亿亿、	MK	49
4	4416	76	1/	μЦ	務	夢	1 111:	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘			
	4416				9/3		7177		/1	1 029	-10	IVI	A13	/44	冥	名	命
У	4432	明	盟	迷	銘	! 鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺		- 1-
	4432															摸	模
Ŧ	4448	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
	4464	尤	戻	籾	貰	: 問	悶	紋	門	: 匁_	-1.			1	7757		7,
ヤ	4464	<u>بر</u>	IE.	ąп.	4L	I I ਜ਼ੁਸ਼ਦ	∌⊓	039	John .	I Jafer	也	冶	夜	爺	耶	野	弥
	4480 4480	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	於	愈	油	癒	
ュ	4480 4500		諭	輸	唯	: 佑	優	勇	友	- 宥	灿	悠	愉憂	. 思. 揖	相有	想柚	湧
_	4516	通	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊遊	温	郵	雄	融	夕	″H	7Щ	199
	4516	7113	vi=i	ΠIV	ДЦ	1/11	TH	11/7	744	-	ا"ا	/AJE	ITIA		子	余	5 .
_	4532	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	揚	様	洋	溶
3	4548	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
	4564	沃	浴	32	翼	淀				į							
9	4564		e e		top	I I	羅	螺	裸	; 来	莱	頼	雷	: 洛	絡	落	酪
	4580	乱	卵	嵐	欄	温	藍	蘭	覧	1 3011	-H-	屍	-#-	1 1 (46)	YIII	Trikt	
	4580 4600		भूतीत	mir.	加	i ! par	读化:	际	往	¦ 利 ¦ 率	吏立	履	李拉	· 梨 · w	理劉	璃法	्रह्म
IJ	4600 4616	琉	痢留	裏硫	裡粒	¦ 里 ¦ 隆	離竜	陸龍	律但	- 半慮	<u>ゾ</u> 旅	葎虜	掠 了	¦ 略 ¦ 亮	鎖僚	流面	溜凌
9	4616 4632	境寮	甾料	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	松涼	- 隆	电療	服瞭	侶稜		派良	房諒	遼	- 元	惊陵	領	俊 力
	4648	緑	倫	厘	林	1	燃	琳	短臨	- 性	陸	蘇	麟	. 里.	仪	四	//
II.	4648	4500	HIII	/_TS	1015	1 111	79 4	~H.	PHH	-1700	124	10074-	904	瑠	塁	涙	累
ル	4664	類								-							-11
	4664		令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
レ	4680	齢	暦	歴	列	- 劣	烈	裂	廉	恋	僯	漣	煉	簾	練	聯	
	4700		蓮	連	錬			1.60		1	n4-	200		l I		_	di m
_	4700	THE	Jour	24	200	呂	魯	櫓	炉	- 賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
	4716	楼	榔	浪	漏	宇	狼	篭	老	- 聲	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
	4732	論	倭	和	章毛	霍	賄	脇	惑	枠	整	75	百	鰐	詫	藁	蕨
ワ	4732 4748	椀	後湾	和碗	話腕	走	期	Hibb	芯	平	爲	亙.	Д.	一時	託	樂	所欠
	4/48	17%	行	11972	ngu												

■JIS第2水準漢字コード表

	小年漢子コート		-			-	_		_	_		100		100	10	7.4	
区分	区点	0	<u> </u>	度	3	4	5	<u></u>	11.	8	9	10		<u> 12</u>	13	14	15
<u>-] \</u>	4800	_	<i>/</i> _	ゥ	丕	个	丱	,	丼	' ,	4.1	<i>=</i> -	जरू	1 051			
ノ乙	4800									-	<u>义</u>	乖	乘	亂		交色	777
J	4800	437								!				!	J	豫	亊
_	4816	舒	Æ		THE	귮	_L			-	rder			-			
	4816	_	=\	于	亞	型×		亢	京	毫	亶	11	/11	. FC	71	<i>I</i> -1-	LL.
	4816	1	ten	IT	1/\	74	111-	Z.L.	£Ht	! !!	64	从	仍	仄	仆	仂	仗
	4832	勿	仭	仟	价	优式	佚	估	佛	佝	佗	佇	信	修	侏	侘	佻
	4848	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	- 俟	組	俘	俛	俑	俚	俐	俤
人	4864	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	- 俶	倡公	倩	倬	俾	俯	們	倆
	4880	偃	假	會	偕	修曲	偈	做	偖	- 偬	偸	傀	傚	- 傅	傴	傲	Zitta
	4900	/P54-	僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僧 僧	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂
- 11	4916	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	- 11	717*	63	-	4.	1-1-	state.
ᆜ	4916		~	7.	315		Isa1	нн		170	儿	兀	兒	兌	免	兢	竸
入八口	4932	兩	兪	兮	冀	П	巴	册	冉	冏	胄	冓	冕	-	77*		450
_	4932	 ॡन	ar											: 7	冤	冦	冢
	4948	冩	幕	•	N-Hr	NE.	\d-	Volc	νП	201	MED) 	`r id				
	4948			- (决	冱	冲	冰	况	<u>¦ 冽</u>	凅	凉	凛	1 17	ъ	1,1,1	仁
し 几	4948	_{Idd}												¦几	處	凩	凭
	4964	凰	1.1	-Z.		<u> </u>											
Ш	4964		Ш	岖	201	411	-fett	feet	4cm	i mid	A.II	- /c rl	×π	l Mart	₩tl	-±11	11:45
_	4964	-t-11	Ηd	-34-	双	刋	刔	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	刺
刀	4980	剖	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劒	剱	劈	劑	辨	
	5000		辨	<i>L</i> -1	711	-1-1	//>	227 I.	-t-1		date	ule I	661	\ \	200 [-E-1	too!
カ	5000	.007		劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飾	勠	勳	勵
	5016	勸	,						del .					-			
25	5016		勺	匆	匈	甸	匍	匐	匏	乜		Test	hor:	. teer	1.		Ter*
	5016			111			\ LL_	1.	-		<u></u>	匣	li tre	. 匱	匳		區
十卜口	5032	卆	卅	世	卉	卍	凖	卞	1	卮	夘	卻	卷	-	In/	Texas d	100
Г	5032	ter:	Dec.	torus.										<u> </u>	厖	厠	厦
·	5048	厥	斯	厰		-45	folio.	и.и.	eta		.beth.b			_			
ム又	5048				4	寥	篡	雙	叟	- 曼	燮	The state of the s		I u→		F9-75	and .
	5048	1000		H. I.	w71	l 111.	mil.	HC.				叮	叨	叭	贝	吁	吽
	5064	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
	5080	咒	呻	咀	呶	咄	附	咆	哇	号	咸	咥	咬	哄	哈	咨	10.755
	5100	١	咫	哂	咤	咾	咼	哘	可	哦	唏	唔	哽	哮	哭	哺	哢
_	5116	唹	啀	啣	啌	售	啜	啅	啖	略	唸	唳	啝	喙	喀	咯	喊
	5132	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	<u> </u> 喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜
	5148	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	! 嗹	曀	뽊	營	嘴	嘶	嘲	膴
	5164	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	嚀	嚊	' 嚠	嚔	嚏	嚥	! 嚮	嚶	嚴	囂
	5180	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	:		-	1007		-	-	
	5180		rest	tost	tact	i I heat	tact	test	-she		化	台	圀	囿	吾	幸	
	5200		卷	或	韋	圓	專	므	嗇	贾	1-1	1		1 12	1,-4		l and
	5200	l	-c.	715	144		12.	1-4-		l 1/	圦	圷	址	坎	圻	址	坏
	5216	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒
土	5232	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	- 堡	塢	垄	塰	毁	塒	堽	塹
	5248	墅	墹	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	虚	壙	壨	壥
	5264	壜	壌	壟	11.7	٠	-3	Lurt	-4	l sto				-			
<u> </u>	5264				壯	壺	壹	壻	壼	壽	<i>t</i>	, E-	μ.	. =	-Jacks	m/-	
夂夂夕	5264										夂	夊	复	夛	梦	夥	-1.
大	5264	_		-				12.	-	1	u.i.	-4-0	A=A	i I	11.60	-	夬
	5280	夭	本	夸	夾	竒	奕	— 與	<u>奎</u>	奚	奘	奢	奠	. 奥	獎	<u> </u>	
女	5300	2015	奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟
^	5316	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	! 娶	婢	婪	媚	¦ 媼	媾	嫋	嫂

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
女	5332	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾
- ,	5348	孃	孅	孀	_	75	15	-1-	4v	7+-	-264.	1880	ans	1561	75.	7595	
子	5348				孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	斈	孺	
	5348				ab-				_		وبغير		e-b-s	!	_		جار ماده
	5364	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	: 寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
	5380	寶	-t+1.	11/2	-der	l sile t.		44.L		1				i I			
寸小尢	5380 5380	-	尅	將	專	對	<u></u>	尠	工_	尨	Р		E-1		屎	眉	
尸	5400		屐	屏	孱	i las				i	Γ	ナ	屁	屆	床	浿	
Ж	5400		//文	<i>I</i>	7子	屬	Щ			<u> </u>				!			
	5400	\vdash				:	<u> </u>	乢	労	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶
	5416	岼	岷	峅	岾	- 峇	峙	我	峽	順	峭	嶌	峪	華	崕	崗	帮
山	5432	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌嵌	品品	嵎	嵋	東	差	嵶	嶇
	5448	嶄	嶂	嶢	嶝	- 嶬	嶮	嶽	隆	嶷	嶼	巉	巍	巓	巒	巖	hdler.
«	5448	491	hele	1975	P1.17.	rigiz,	P9,X	July	lear.	规	1995	PF9EL	女儿	9654	H	月入	/ //
正	5464	巫	E	巵		!				!				l !			111
	5464			۰	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
ф	5480	幟	幢	幤	幇			.14	. 14		1 114	p.ms		!	1/1	1144	.~
干幺	5480					ŦŦ	并	幺	麼								
	5480					!				广	庠	廁	廂	廈	廐	廏	
广	5500		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰		
<u>₹</u>	5500									1				1		廴	廸
サヤ	5516	廾	弃	弉	彝	- 彝	ナ	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯
三乡	5532	彑.	彖	彗	彙	1	彭			I I				ļ			
#	5532							Í	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
٦	5548	徙	徘	徠	徨	徭	徼			į				i			
	5548					1		忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	恠
	5564	怙	恂	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	快	怺	恚	恁	恪	恷	恟
	5580	協	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悃	悚	
_	5600	l	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	悪	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆
心	5616	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	惚	惻	惱	愍	愎
	5632	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬	愴	博	慂	慄	慳	慷	慘	慙
	5648	慚	慫	慴	傷	: 慥	傳	慟	慝	慓	慵	惠	憖	越	憬	憔	憚
	5664	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懐	懈	懃	懆	憺	! 懋	罹	懍	儒
	5680	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	-1:	戉	戍	戌	戔	夏	
戈	5680 5700		憂	戡	截	. 戮	戰	戲	戳	į	戈	以	汉	戊	芝	支	
戸	5700	-	戈	rex.	低人	<u> 多次</u> !	半人	但人	世人	扁				!			
	5700									7111	扎	扞	扣	扛.	扠	扨	扼
	5716	拝	抉	找	抒	: : 抓	抖	拔	抃	抔	拗	推	抻	拏	拿	拆	擔
	5732	拈	拜	拌	拊	. 拂	拇	抛	拉	. 挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵
	5748	捐	挾	捍	搜	- 捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫
手	5764	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	塞	構	搓	搦	搶
	5780	攝	搗	搨	搏	- 摧	墊	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼	* *←1
	5800	***	據	擒	擅	- 擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	- 擡	抬	擣	擯
	5816	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫			
<u>_</u>	5816									1					攴	攵	攷
攴	5832	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	
<u></u>	5832					I I				!				i i			斛
- +	5848	斟												1			
斤方	5848		斫	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡			
	5848					!				1				!	早	杲	昊
日	5864	昃	旻	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	睎	晝	晤	晧	晨
	5880	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	瞑	鲣	暹	曉	暾	暼	
															<i>y</i>		

·							_		_	_						- 4	
区分	区点	0	曄	2	3 瞬	碳	5	<u>6</u>	-	8	9	10	П	12	13	14	15
	5900 5900		哔	暸	躞	' 曚	矌	昿	曦	曩	Е	曵	曷				
日	5900					!					\Box	戈	匃	朏	朖	碁	朦
月月	5916	朧	霸			i								лщ	JIK	介	J/MC
	5916	AHE	4973	朮	束	-	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰
	5932	杰	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅		柯	枴	東	枳	柩	枸	柤
	5948	柞	柝	柢	柮	枪	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	桎
	5964	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
	5980	梵	梠	梺	椏	¦ 梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	椦	棡	椌	棍	
	6000	١	棔	棧	棕	椶	椒	椄	棄	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚
木	6016	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	椰
	6032	楡	楞	棟	榁	- 楪	榲	榮	槐	愷	稿	槓	榾	槎	寨	槊	槝
	6048	榻	槃槧	榧樅	梗榱	- 榑 - 樞	榠槭	榜樔	榕槫	- 榴	槞樒	槨橣	樂樣	樛	植橄	權	槹
	6064 6080	槲樶	梨晶	帷橇	格	橙	幢	標橈	愕樸	- 娯	檐	植檍	繁	機	檢	僧檣	倍
	6100	/JAX	檗	蘖	檻	恒	櫂	梅	檳	標	橡	個	櫟		櫚	榧	櫻
	6116	欅	蘖	標	欒	槽	楼	欟	1.8	1 1200	Mar	Imm	1/1	1 1/1	111-0	Tan-	一
h-1	6116	19-	_/\ <u></u>	тини	//<	1 126	E2	1196	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐
欠	6132	歙	歔	歛	歟	- 歡											,,,
止	6132					-	歸							l 			
歹	6132		*00	and a	week.	 		歹	歿	妖	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤
	6148 6148	殪	殫	殯	殲	_ 殱_	殳	殷	殼	配	毌	毓					
	6148					!	又	月又	冗又	. 四又	Щ	绑儿	毟	: 毬	毫	舙	毯
毛	6164	麾	氈										-6	(62)	=6	-6-6	
氏气	6164	7-0	Þч	氓	气	氛	氤	氣									
	6164					1			汞	油	注	汪	沂	冱	沚	沁	沛
	6180	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	
	6200	l	沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒
	6216	洌	浣	涓	浤	- 泼	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇
	6232	淦	涸	淆	淬	松泊	淌	淨	凄	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭
水	6248 6264	湮滿	清渝	渙游	緩溂	: ! 淫 ! 溪	渾溘	渣滉	湫 溷	渫	源溽	湍溯	渟滄	: 湃 : 溲	渺滔	湎 滕	渤唐
	6280		派滂	源	網網	; 厌	血 灌	光滬	滸	(洋	符漿	滂	潮	(支	漲	滌	7店
	6300	149	漾	漓	滷	- 浇	潺	漕	澁	- 濯	潯	修	濳	潭	澂	潼	潘
	6316	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	湿	濬	濔	濘
	6332	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟
	6348	瀰	瀾	瀲	灑	灣			•								
	6348	l ¯					炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝
火	6364	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	熈	煦	榮	煌	煖	煬	熏	燻	熄
	6380	熕	熨	敖	燗	- 熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼	
爪交爿	6400 6400		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼.	爿	牀	牆
片牛	6400 6416	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	<u></u> 特		<u>友</u> 犢	<u> 局_</u> 犠	义	XH.	カ	水下	一個
71	6416	/IX	川貝	-JEV	10	<u>, 年</u>	<u></u>	74	III	_ 	1,50,	TSX	犹	· : 犲	狃	狆	狄
犬	6432	狎	狒	狢	狠	· · 狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩
	6448	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻	獺			
	6448														珈	玳	珎
玉	6464	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
	6480	瑁	瑜	紫	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	壁	瓊	瓏	瓔	珱	
	6500		瓠	瓣	7*1	l L	T.	ro-in	TOY	1 10%	UX	-/	and the	 乗ル	The s	hir	aler*
瓦	6500 6516	夢	甕	甓	瓧	赶	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎
甘生用	6516 6516	元	笼	芜	甞	甦	甬										
ロエガ	0516				Ħ,	丈	HJ			i							

田田	区点																
		0	1	2	3	4	5	<u>6</u> 	7	8	9	10	11 畛	12	13	14	15
Ш	6516 6532	畧	畫	畭	畸	當	疆	宁疇	崩畴	畍 疊	畊疉	畉 疂		畝	畚	畩	時
	6532												疔	疚	疝	疥	疣
	6548	痂	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿
广	6564	痼	瘁	痰	庳	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	' 瘡	瘢	瘤	瘴
	6580	瘰	瘻	癇	癈	擦	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰	
	6600		癲		7%	. 70			4r-	1	2.1.	والبرك	es el .	-4-1-	ш		
ベ白	6600 6600			₹	癸	發	包	皃	皈	皋	皎	皖	皓	_ 皙	皚	皰	皴
皮	6616	皸	度軍	皺												反巴	郊文
Ш	6616	+/人	/X+P	79/3	壬	盍	盖	盒	盏	盡	鮎	盧	盪	蘯			
	6616											7.1111			肹	眈	眇
	6632	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿
目	6648	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	矍
	6664	矗	矚														
矛矢	6664			矜	矣	矮	nga nguh	***		l I		vetrus	wa f	l l	self.	Nebs	~****
_	6664	7:4.	Th.	TH.	T'J:	1 7#	矼	砌	砒	張	砠 7/et	礪	硅	碎	硴	碆	硼
石	6680	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬	
	6700 6700		磧	磚	磽	: 磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	: : 祠	祇	祟	祚
示	6716	祕	祓	祺	祿	- 禊	禝	禧	齌	禪	禮	禳	ηL	/ IPJ 	ルビ	자	ЛΙЬ
卢	6716	7/303	1174	101	4.00	1100	11/4	中口	<i>//</i> M	- Ale-de-	(JESS)	1130	禹	禺			
	6716														秉	秕	秧
禾	6732	秬	秡	秣	稈	間	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗
	6748	穉	穑	穢	穩	龝	穰										
穴	6748							穹	穽	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰
	6764	窶	竅	竄	隆	邃	竇	竊						1		1 100	
立	6764	-kds	-48	竰		!			竍	竏	竕	竓	站	拧	垃	竡	竢
	6780 6780	竦	竭	刈里	笂	笏	笊	笆	笳	焙	笙	笞	笵	-	笶	笙	
	6800		箧	筓	治	学	※	筅	筵	営	朱	筧	筰	- 後	筬	筮	箝
	6816	黛	箟	箍	绝	箚	箋	箒	筝	筝	箙	筬	篁		篏	箴	篆
竹	6832	箑	篩	簑	簔	節	篥	籠	簣	簇	簓	篳	隆	- 簗	簍	篶	簣
	6848	簧	簪	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	籘	籟	籤	籖
	6864	籥	籬											-			
*	6864	<u> </u>		籵	粃	押	粤	粭	粢	粫	桐	粨	粳	粲	粱	粮	粹
711	6880	粽	糀	糅	糂	¦ 糘_	糒	糜	模	霽	糯	糲	糴	¦糶_	41	ΔT	
	6880		4-L	4 −:	&LL	支	如	ér t.	木乚	- 6III-	44	· Corta	6/1:	- 4久	糺	紆	44
	6900 6916	絨	紂絮	紅絏	紕絣	· 条	絅綉	絋條	紮綏	紲 絽	紿綛	紵締	絆綮	絳絲	総総	絎緇	絲綽
糸	6932	機	糸總	組	納	: 腔:	綸	條 綟	裕綰	粕	稲	神緤	彩緞	; 稲 : 緻	継	揺	桜縅
713	6948	経	縣	緯	継	- 縦	縟	縉	組	. 際	繆	繦	糜	- 殿	標	繃	縷
	6964	縲	縺	繧	網	繖	繞	繙	繚	- 辉	繪	繩	繼	繻	纃	絡	餐
	6980	辩	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	繊	纛	. 纜	-0.1	9/1	.,,,,,
缶	6980													i i	缸	缺	
Щ	7000		罅	罌	罍	罎	罐										
网	7000	l	D00			l 		网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	罧	罸
	7016	羂	羆	羃	羈	羇	ᅶ	4	*	¥rr.	4/\	7 21*	子曰	 <u>⇒</u> ⊭:	誰	羊	부==
羊	7016 7032	宣	亲			:	羌	羔	羞	. 羝	羚	羣	羯	. 義	羹	羮	羶
羽老	7032	羸	譱	刼	翆	翊	翕	翔	非	前	翩	医安	翹	! 飜	耆	耄	耋
耒	7048	耒	耘	耙	耜	- 耡	- 郷	799	2121	<u> </u>	11033	213	711	#//C	н	-6	==2.
	7048	1	400	-,-	4100	l I	-1-0	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨
耳	7064	聳	聲	聰	聶	聹	聽						_		_		

Toba																		
TO64			0	1	2	3	4	5		_			10	11	12	13	14	15
P	工工								丰	肄	肆	贈	Here		1 11 1	na.	□	H IS
P			11111	712	nz.	me		11-7-1	IIIIs	11.2	n-t-	II.Le						肕
T116			押															11-6-
T132	🛭 🖺		l															
Times												膵	膾	膸	¦ 膽	臀	臂	膺
日 7132			臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	臠							
T148	臣至						i I					臧	臺	臻	i			
Ti	F3						 								; 臾	舁	舂	舅
## 7148			與	舊			1								<u> </u>			
	古				舍	舐	舗											
RE	由		١					舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	¦ 艝	艚	膧	艤
			艢	艨	艪	艫	: 舮_				! !				! !			
7180	艮色							艱	艷						!			
7200													芒				芬	苡
7216 表 菩 英		7180	苣		再													
四 7232 萱 蔥 萊 菘 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢 夢		7200		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	茘	莅	莚
押 7248 萸 菠 森 葭 荔 夢 夢 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊 遊		7216																
7264		7232	萓	堇	菎	菽	萃			菁	蒂	萇	菠	菲	萍	萢	萠	
7280 夢 蔡 蓿 專 蔗 蘂 蔬 蔟 薔 葡 蓼 棘 蕣 蘑 藪 薇 燕 万300 夢 蔡 蓿 專 蔗 齑 蔬 蔟 齑 蔥 裹 蕭 薔 藪 癥 齏 夔 裹 蕭 薔 藪 蘊 不	ΨΨ	7248	萸	蔆	菻	葭	萪	萼	夢	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂	葩	葆	萬
7300		7264	葯	葹	萵	蓊	蓋	蒹	蒿	蒟		蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
7316 麻 蕷 蕾 薐 藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹 蘊 蘓		7280	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈	
7332 蘋 藺 蘆 龍 蘚 蘰 蘿 re 7332 7332 e.e. f. b. b. b. f. f. b. b. f. f. f. b. b. f. f. f. b. f. f. f. b. b. f. f. f. f. b. f.		7300		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇
店 7332 度 店 房 胱 虧 7332 7348 量 財 納 蚌 財 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 蛔 蛞 蛩 蟒 蟒 蛟 蜒 蜆 蜆 蝠 蚓 蚓 蜴 蚓 蝪 蝎 螂 蛭 蚓 蚓 蚓 蜴 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓 蚓		7316	薜	蕷	蕾	薐	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘓
7332		7332	蘋	藾	藺	蘆	龍	蘚	蘰	蘿					1			
T348	虍	7332									虍	乕	虔	號	虧			
中 7364 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 蝎 螺 螺 蚓 蝌 蚓 蜴 蜴 螺 蝠 蚓 蚓 螺 蝎 蚓 蝮 蝠 蚓 蜴 蜴 蜴 蜴 螂 螂 蝎 螺 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂 螂		7332														風	蚓	蚣
虫 7380 蟾 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蜴 蝗 蝨 蝮 蝠 寄 蟾 蠓 螂 蠍 蟾 蟶 蟾 蟒 螂 蠍 蟾 蟶 蟾 蟒 蟒 蠑 蟒 蠑 蟒 蟆 螻 蟾 蟾 蟒 螂 蠍 蟾 蟶 蟷 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒 蟒		7348	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛤	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬
7400 蝓 蝣 蜴 蠅 螢 螟 螂 螯 蟋 龜 蟀 蟐 雖 螫 蟄 雙 蟯 蟯 蝎 蟠 蠍 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺		7364	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蝉	蜑	蜉	蜍	蛹	鯏	蜴	蜿
7416 螳 蟇 蟆 螻 蜷 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蝗 蟷 蟒 蟒 蠑 蝬 7432 蜡 蠢 蟲 靈 量 四行 7432 7432 山 衂 街 衙 衞 7432 山 衂 街 衙 衞 7432 砂 碗 衙 衛 7448 会 袞 衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 祢 袙 袢 袍 袤 襞 袿 裲 褸 禪 禪 禪 襠 襞 7464 袱 裃 桁 裔 裘 裙 裝 裹 褂 裼 妻 褶 禪 禪 襠 襞 7500 一 覃 覈 顧 月 7500 月 7516 月 7516 7532 計 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 治 詆 晉 詼 詭 詬 詢 許 記 計 計 計 談 談 諫 諳 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧 諧	虫	7380	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	
7432 蠕 蠢 龜 蠶 蠹 齑 蠻 血行 7432 7432 此 衂 衒 衙 衞 衢 7432 衫 哀 7448 衾 袞 衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 祢 袙 袢 袍 袤 髮 袿 裲 褸 褌 褌 襠 髮 7464 袱 桛 桁 裔 裘 裙 髮 裹 褂 裼 髮 裨 褌 褌 襠 髮 7500 橋 檻 襭 襪 襯 襷 西 7500 西 7500 見 7516 銀 覬 親 覲 覺 覽 觀 觀 7516 銀 覬 親 覲 覺 覽 觀 觀 7516 銀 覬 親 覲 覺 覽 觀 觀 7516 銀 岃 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話 話		7400		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	幎	螂	螯	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄
血行 7432 7432 女子432 7432 女子448 7448 会育相相相相的缺憾。 7464 排榜 接續			螳	蟇	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蠎	蠑	蠖
7432 7448 念 袞 衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢 袍 袤 肄 袿 編 孩 裙 裝 裹 褂 裼 裴 裨 補 複 澤 編 禄 機 內 表 沒 禮 機 欄 欅 ※ 袞 衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢 袍 袤 肄 褲 補 複 擇 編 接 欄 欄 欅 ※ 袞 衵 衽 袵 衲 袂 疹 袒 袮 袙 袢 袍 滚 肄 褲 補 複 壞 編 權 禪 滿 內 之 以 報 之 之 以 以 報 內 之 以 以 報 內 之 以 以 報 內 之 以 以 報 包 見 別 親 親 親 覺 覽 觀 觀 ※ 百 平 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下		7432	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻					!			
大 7448 表 衰 衵 衽 袵 衲 袂 诊 袒 祢 袙 袢 袍 袤 襞 袿 福 初 表 嬰 袖 術 祷 裕 禄 祁 禄 福 駿 福 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄 禄	血行	7432									衄	衂	衒	衙	衞	衢		
衣 7464 袱 卡 桁 裔 裘 裙 裝 裹 褂 裼 妻 裨 裲 褄 褌 編 7480 7480 褓 襃 褞 褥 褪 襪 襯 襷 禪 禪 禪 禪 襲 惡 不500 西 7500 西 7500 西 7500 西 7500 西 7516 銀 親 親 親 覺 覽 觀 觀 質 規 解 解 解 解 解 所 所 節 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點		7432					i i								i i		衫	袁
7480 報 褒 溫 褥 褪 褫 織 囊 褻 褶 樓 禪 禅 襠 襞 7500 標 繼 襭 襪 襯 襷 西 7500 西 7500 見 7516 銀 規 観 覺 覽 觀 觀 角 7516 紙 觜 紙 觧 觴 份 7516 紙 觜 紙 觧 態 局 7516 計 記 部 部 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語 語		7448	衾	袞	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	: 袍	袤	袰	袿
Too	衣	7464	袱	裃	裄	裔	裘	裙	装	裹	褂	裼	装	裨	裲	褄	褌	褊
両 7500 両 覃 聚 覇 見 7500 7516 競 觀 覺 覽 觀 觀 角 7516 級 親 觀 覺 覽 觀 觀 所 覃 聚 覇 質 規 類 概 解 解 解 所 所 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點 點		7480	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁		褻	褶	褸	襌	禅	襠	襞	
見 7500 7516 競 親 覲 曼 覽 觀 觀 角 7516 7516 脈 觜 脈 觧 觴 斶 7532 計 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 表 添 誅 諦 誠 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諫 諳 諧 諧 諧 7548 計 註 計 註 調 調 諛 謌 謇 諡 諡 謖 諡 謗 謠		7500		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷					 			
月 7516 戲 覬 觏 觐 覺 覽 覿 觏 月 7516 M 觜 脈 觧 腸 腸 7516 M 觜 脈 觧 腸 腸 7532 計 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 示 548 計 註 計 韻 誠 諄 諍 諂 諚 諫 諳 諧 諧 方64	西	7500									画	覃	覈	覊				
角 7516 腕 蜕 概 戰 竟 夏 龍 觀 7516 觚 觜 觝 觧 觴 斶 7516 1			١.				i I								- 筧	覘	覡	覩
7516 7532 計 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 恋 孩 3548 談 誄 誨 誠 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諫 諳 諧 諧 著 7564 諤 諱 謔 諱 謹 諷 諞 諛 謌 謇 諡 讒 證 謗 謠			覦_	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀		45.5		4.7.1	l 			
7532 計 紅 訛 訝 訥 訶 詁 詛 : 詒 詆 詈 詼 : 詭 詬 詢 誅 誂 誄 誨 誠 : 誑 誥 誦 誚 : 誣 諄 諍 諂 : 淀 諫 諳 諧 諧	角										觚	觜	觝	觧	腸	觸		
7548			l				!											
7564 諤 諱 謔 諠 諢 諷 諞 諛 謌 謇 諡 諡 謖 諡 謗 謠																		
/564	=																	,
								,										謠
			謳												1		譜	
7600 課 譬 譯 譴 譽 讀 讌 [讎 讒 譲 讖 讙 讚				譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	: 讎	讒	讓	讖	讙	讚		
6 7600	谷	,	l .				!								!		谺	豁
			谿															
豆豕 7616 豊 豌 豎 豐 豕 豢 豬	豆豕	7616		豊	豌	豎	豐	豕	豢	豬					i I			
考 7616	弄	7616	١.				1				: 豸	豺	貂	貉	; 貅	貊	貍	貌
1 /632 雅 			貔	豼	貘		1								1			
貝 7632 戝盾貪貽貲貳貮貶賈貴賤賣齊	貝	7632				戝	貭	貪	貽	貲	漬	湞	貶	買	責	賤	賣	賚

		_									_						
区分	区点	0	1166-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
貝	7648	賽	賺	賻	贄	_ 贅_	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	土口
赤	7648 7664	赭															赧
走	7664	7/13	赱	赳	趁	趙											
~_	7664		~	N.T.	112	1 //13	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
_	7680	跟	跣	跼	踈	. 踉	跿	踝	踞	践	踟	蹂	踵	瑜	踴	蹊	Æ
足	7700	111	蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁
	7716	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	-,				27,0
_	7716		2-3		P/	1	->-	PAI	P/35	1	21179	2017	躬	躰	軆	躱	躾
身	7732	軅	軈			i									-		
	7732			軋	軛	軣	軼	軻	軫	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜
車	7748	輟	輛	輌	辇	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	轎	轗	轜
	7764	轢	轣	轤		!											
辛	7764				辜	辟	辣	辭	辯								
	7764					i I				辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
	7780	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	逹	迸	
, AL	7800	l	遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲
	7816	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏	hali?	1117	~n	75117	1-177	(NP		4517	DDis
邑	7816	fortif	E117	10017	42-17				邨	邯	邱	邵	郢	部	扈	郛	鄂
	7832	鄒	鄙	鄲	鄰	面	ilish-	酘	酣	酥	酩	醋	酲	醋	醉	#H-	酷
酉	7832 7848	醫	醯	醪	醵	曹	酖醺	釀	費	日本	田伯	日月	旺	日日	HT.	醂	Hái.
釆里	7848 7848	124	HIII.	口乡	1435	- 円豆	日無	HX	<i>5</i> 5-	釉	釋	整					
71	7848					<u> </u>				1 1144	17	/.465	釖	釟	釜	釛	釵
	7864	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
	7880	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	鋩	錏	鋺	鍄	錮	
金	7900		錙	錢	錚	鋖	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭
	7916	鎔	鎹	鏖	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃
	7932	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩
	7948	鑰	鑵	鑷	鐨	: 鑚	鑼	鐢	钁	鑿							
	7948			mm.			DD.	mm.			閂	閇	閊	閔	閖	閘	閙
門	7964	閨	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	蓋	闖
	7980	關	闡	闥	闢	177	71=	p-:	17.1	17:11>	723	I7- /	Vati	17/7	17 -11-	17.11.	
阜	7980		陝	陟	陦	: 阡	阨	阮隍	阯	: 陂 : 隕	陌隗	陏 險	陋隧	陷隱	陝隲	陞隰	Páti
隶隹	<u>8000</u> 8016	隶	隸	隹		雋	雉	雍	襍	雑	霍	雕	逐	思	門馬	P#K	隴
	8016	1	亦不	HE.	PE	i L-1	八 比	グ比	床	不比	生	/明比	雹	霄	霆	霈	霓
雨	8032	雾	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉
青非面	8048	靜	靠	靤	靦	靨	1.1.1	1	11/4			7/35	1179		2.02.	- CALLS	200
革	8048						勒	靫	靱	鞆	鞅	靻	鞁	靺	鞆	鞋	鞏
•	8064	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	轣	韈			l I			
韋韭	8064	_										韋	韜	韭	齏	韲	
音	8064	Acre	٠.,			!								!			竟
	8080	韶	韵	Jugari Tagari	頌	. 頸	頤	頡	頷	種	顆	顏	顋	南石	顯	顰	
頁	8080 8100		顱	頏顴	頭	. 選	Щ	誤	磒	領	积	願	心具	顫	絲貝	笔	
風	8100		學只	1世只	明只	颪	颯	颱	颶	飄	飃	飆		_			
7-144	8100					I I	your.	mQ	,Q	737244	,,,,,	(1994)	飩	飫	餃	銄	餒
食	8116	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餅	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋
	8132	饑	饒	饌	饕												
首香	8132					馗	馘	馥									
	8132					!			馭	馮	駮	駟	駛	駝	駘	駑	駭
馬	8148	駮	駱	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒	驅	驂	驀	驃
	8164	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	麙	驪				

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
骨	8164													骭	骰	骼	髀
	8180	髏	髑	髓	體												
高	8180					髞											
影	8180						髟	髱	髣	髦	髯	髫	髮	髴	髱	髷	
	8200		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣								
門鬯鬲	8200									[±±]	鬧	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲
鬼	8216	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘									
	8216								魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟	鮠	鮨
魚	8232	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒	:鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱
,	8248	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰛	鰛	鰥	鰤	鰡
	8264	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸						
	8264											鳧	凫	鳴	鴉	鴈	鳫
	8280	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	:鴕	鴒	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈	
鳥	8300		鵝	鶖	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩
	8316	鶲	鷄	鷁	鶻	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	庶鳥	鷸	鷦	鸖	鷯	鷽
	8332	鷃	鸛	鸑													
鹵鹿	8332				鹵	鹹	鹽	麁	塵	麋	麌	麒	圉	麑	麝		
麥	8332															麥	麩
安	8348	麸	麪	麭													
麻黄黍	8348				靡	慢	黎	黏	黐								
黒	8348									黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯
杰	8364	黴	黶	黷													
満 黽	8364				黹	黻	黼	眶	鼇	鼈							
皷鼠	8364					1					皷	鼕	鼡	鼬			
鼻齊	8364														鼾	齊	
齒	8364																齒
盎	8380	齔	齣	齟	齠	齒	齦	齧	齬	齷	齒屋	齲	鬱				
龍龜龠	8380													龕	龜	龠	
	8400		堯	槇	遙	瑤	凜	熙									

※ボタン、ランプ名などは、14~18ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

7	辟掛け 110 11 <i>4</i>
アルファベット	壁掛け113,114
ADSL115	き
ISDN回線 ·······115	キーロック44
あ	きっかけ音37,38
-	機能一覧表19,20,102
アフターサービス122	#ヤッチホンサービス82
暗証番号	キャッチホン・ディスプレイ83,84
安全上のご注意7~10	キャップ Nフ・プイスフレイ ············85,84
()	<
	·
1件転送	クイック通話42
一斉呼び出し47,49	区点コード表125~136
居留守モニター64	け
え	ゲナタイメッカージ27.29
え 液晶ディスプレイ	ゲキタイメッセージ37,38
大阪田リイスフレイ 子機18	検索59
こんな表示が出たときは97,98	ح
C/0.0.4X/J/0.5 El/CC C/0.	
お	公衆電話ガード77
	構內交換機119
応答専用65	構内交換機・・・・・・119 コールバック・・・・・・74
応答専用65 応答メッセージ	構内交換機·······74 コールバック ·····74 子機間通話 ····47
応答専用65 応答メッセージ 選ぶ60	構内交換機・・・・・・ 74 コールバック・・・・・ 74 子機間通話・・・・・ 47 子機間転送・・・・ 49
応答専用 65 応答メッセージ 選ぶ 60 消す 63	構内交換機 119 コールバック 74 子機間通話 47 子機間転送 49 子機増設のしかた 103
応答専用65 応答メッセージ 選ぶ60	構内交換機119コールバック74子機間通話47子機間転送49子機増設のしかた103子機の名前登録26
応答専用 65 応答メッセージ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70	構内交換機 119 コールバック 74 子機間通話 47 子機間転送 49 子機増設のしかた 103 子機の名前登録 26 固定応答メッセージ 60
応答専用 65 応答メッセージ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60	構内交換機 119 コールバック 74 子機間通話 47 子機間転送 49 子機増設のしかた 103 子機の名前登録 26 固定応答メッセージ 60 困ったとき 87~96
応答専用 65 応答メッセージ 60 選ぶ 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63	構内交換機 119 コールバック 74 子機間通話 47 子機間転送 49 子機増設のしかた 103 子機の名前登録 26 固定応答メッセージ 60
応答専用 65 応答メッセージ 選ぶ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63 録音 63	構内交換機119コールバック74子機間通話47子機間転送49子機の名前登録26固定応答メッセージ60困ったとき87~96こんな表示が出たときは97,98
応答専用 65 応答メッセージ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63 録音 63 お客さまご相談窓口 123,124	構内交換機 119 コールバック 74 子機間通話 47 子機間転送 49 子機問設のしかた 103 子機の名前登録 26 固定応答メッセージ 60 困ったとき 87~96 こんな表示が出たときは 97,98
応答専用 65 応答メッセージ 選ぶ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63 録音 63 お客さまご相談窓口 123,124	構内交換機・・・・ 119 コールバック・・・・・ 74 子機間通話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
応答専用 65 応答メッセージ 選ぶ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63 録音 63 お客さまご相談窓口 123,124 お手入れ 120 親機への登録のしかた 103	構内交換機・・・・ 119 コールバック・・・・ 74 子機間通話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
応答専用 65 応答メッセージ 選ぶ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63 録音 63 お客さまご相談窓口 123,124 お手入れ 120 親機への登録のしかた 103 オンフックモード 35 音量調節する 27,28	構内交換機・・・・ 119 コールバック・・・・ 74 子機間通話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
応答専用 65 応答メッセージ 選ぶ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63 録音 63 お客さまご相談窓口 123,124 お手入れ 120 親機への登録のしかた 103 オンフックモード 35	構内交換機・・・・ 119 コールバック・・・・・ 74 子機間通話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
応答専用 65 応答メッセージ 選ぶ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63 録音 63 お客さまご相談窓口 123,124 お手入れ 120 親機への登録のしかた 103 オンフックモード 35 音量調節する 27,28	構内交換機・・・・・ 119 コールバック・・・・ 74 子機間通話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
応答専用 65 応答メッセージ 選ぶ 60 消す 63 固定応答メッセージ 60 再生 60,63,70 自作応答メッセージ 63 録音 63 お客さまご相談窓口 123,124 お手入れ 120 親機への登録のしかた 103 オンフックモード 35 音量調節する 27,28	構内交換機・・・・ 119 コールバック・・・・・ 74 子機間通話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

U	つ
自作応答メッセージ63	通話録音39
時短検索59	
修理相談窓口123	τ
充電する21	停電のとき120
受話音量27	デジタルコードレス
仕様121	ターミナルボックス107
使用上のご注意11,12	テブラ通話35
初期化117,118	電池21,105
新着表示76	電話回線の接続23,115,116
	電話帳
व	消す54
すき・すきコール75	着信履歴からの登録74
スタンド14	検索 ······59
スピーカー音量28	転送57
	電話をかける32
t	登録する51 ※信屋用からの発想 21
接続	発信履歴からの登録31 変更する53
ADSL115	
ISDN回線 ······115	電話を受ける33
ドアホン107,109	電話をかける30
光回線116	مغ
本体の接続23	
全件転送57	トールセーバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全消去62	トーン信号40,69
_	ドアホン
₹	応答する111 接続する107,109
增設子機102	接続できる機種·······106
	設定する····································
た	登録する108
タイムスタンプ機能25,61	
ターミナルボックス107,109	な
	内線ボイスコール46
ち	名前登録26
着信拒否77,79	ナンバー・ディスプレイ71~73
着信履歴74	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ニッケル水素電池105	め
	迷惑ゲキタイ機能37
ね	迷惑電話ガード77~80
ネーム・ディスプレイ81	メロディー
	すき·すきコール75
は	モーニングコール45
発信履歴31	呼び出し音29
番号ガード79	
	t t
ひ	モーニングコール45
光回線116	文字入力のしかた55,56
非通知ガード77	モデムダイヤルイン85,86
日付と時刻を合わせる25	
表示画面	よ
子機18	用件
こんな表示が出たときは97,98	聞<61,69
表示圏外ガード77	消す62,69
	録音時間を変更する65
ıZı	よくあるお問い合わせ1
付属品6	呼び出し音
プッシュ信号40,69	音量27
プッシュホンサービス40	種類29
部分消去62	呼び出し回数66
不明電話ガード77	b
^	リモート操作69,70
別売品101	リモート・ターン・オン68
ほ	న
ポーズ30,52,119	留守番電話の解除
ボタン操作音43	子機60
保留34	リモート操作70
	留守番電話の設定
₽	子機60
無線チャンネル設定100	リモート操作 ······70
	留守番電話のリモート操作69,70
	留守呼び出し同数66

録音

件数	39,41,60
時間	39,41,60
通話録音	39
自作応答メッセージ	63
在宅用件録音	41
録音時間を変更する	65

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00~18:30

総合相談窓口 | 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)-6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または123ページの修理相談窓口にお問い合わせください。 お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては123ページをご覧ください。

三洋雷機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101